Sharkoon

XTATIC SX

Stereo headset for Xbox® 360



Handbuch
Manual
Manuel d'utilisation
Guia usario

Manuale d´istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Guia usário
Instukcja obstugi

使用說明
사용설명
マニュアル

DEUTSCH


VERPACKUNGSINHALT



a: USB-Anschluss (Strom)
b: Mikrofonanschluss (nur für PC)
c: Stereo-Eingang

A: Stereo-Headset X-Tatic SX
B: Abnehmbares Mikrofon
C: Adapterkabel (3,5 mm Stereo-Buchse > 2x Cinch)
D: Chatkabel (1x 3,5 mm Klinke > 1x 2,5 mm Klinke)

ERSTE SCHRITTE

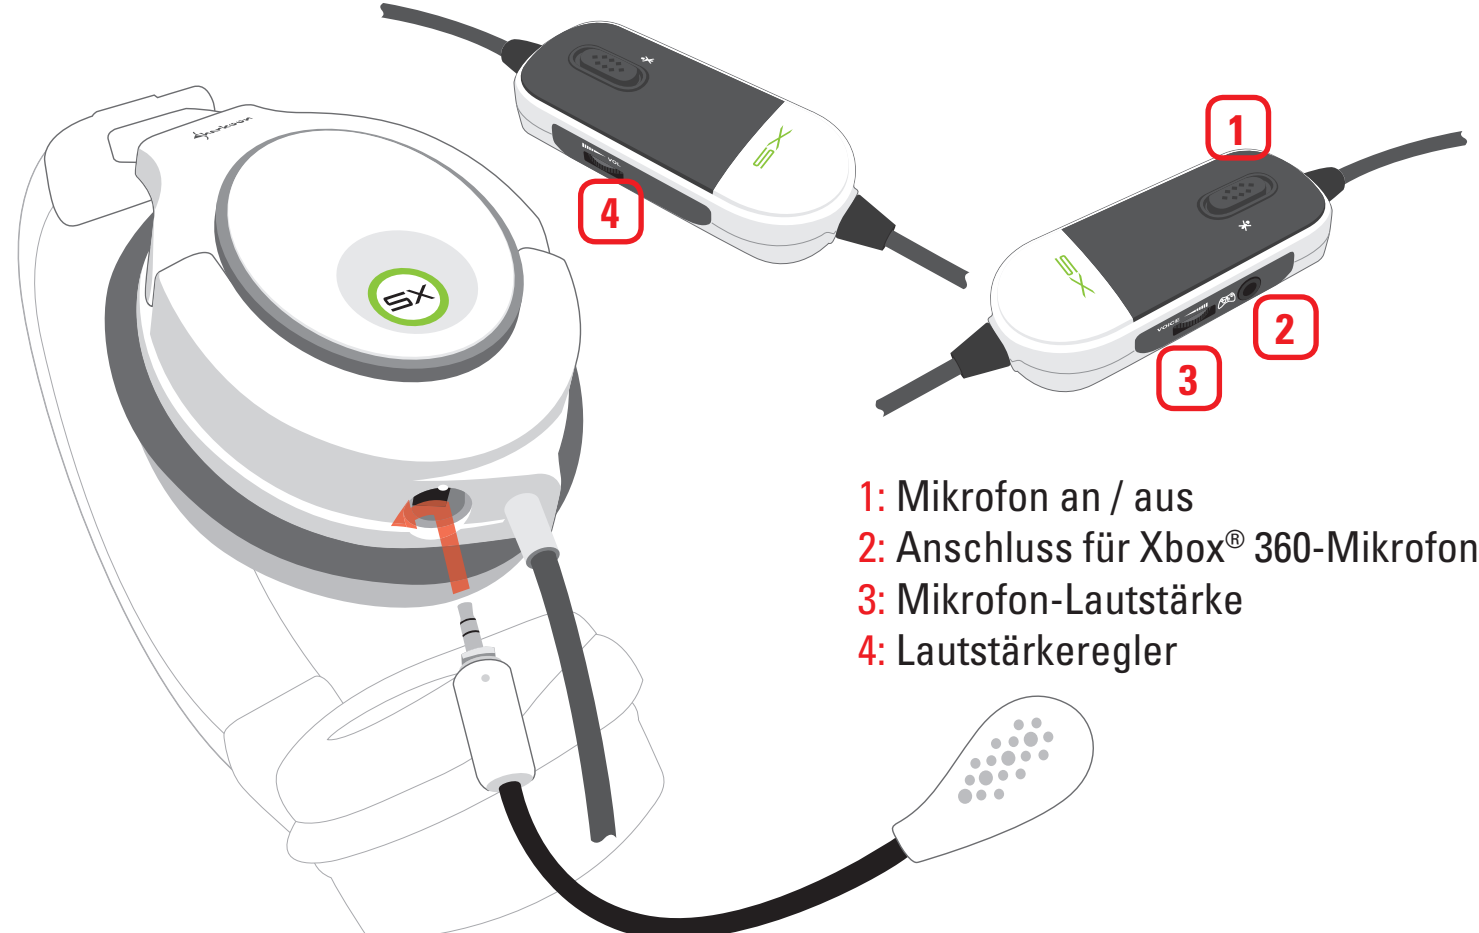


1: Mikrofon an / aus
2: Anschluss für Xbox® 360-Mikrofon
3: Mikrofon-Lautstärke
4: Lautstärkeregler

Anschluss des Mikrofons am Headset

1. Setzen Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Mikrofons lose in die Mikrofon-Anschlussbuchse am Headset und drehen Sie das Mikrofon, bis sich die Markierungen am Mikrofon und am Headset gegenüber liegen.
2. Drücken Sie den Klinkenstecker des Mikrofons komplett in die Buchse am Headset und schwenken Sie das Mikrofon nach vorne in die gewünschte Stellung.


ANSCHLUSS AN DER XBOX® 360

1: Chatkabel (1x 3,5 mm Klinke > 1x 2,5 mm Klinke)
2: USB-Anschluss (Strom)
3: Stereo-Eingang
4: Zum Audio-Eingang des Endgerätes (z.B.: TV)
5: Mikrofonanschluss (nicht verwendet)

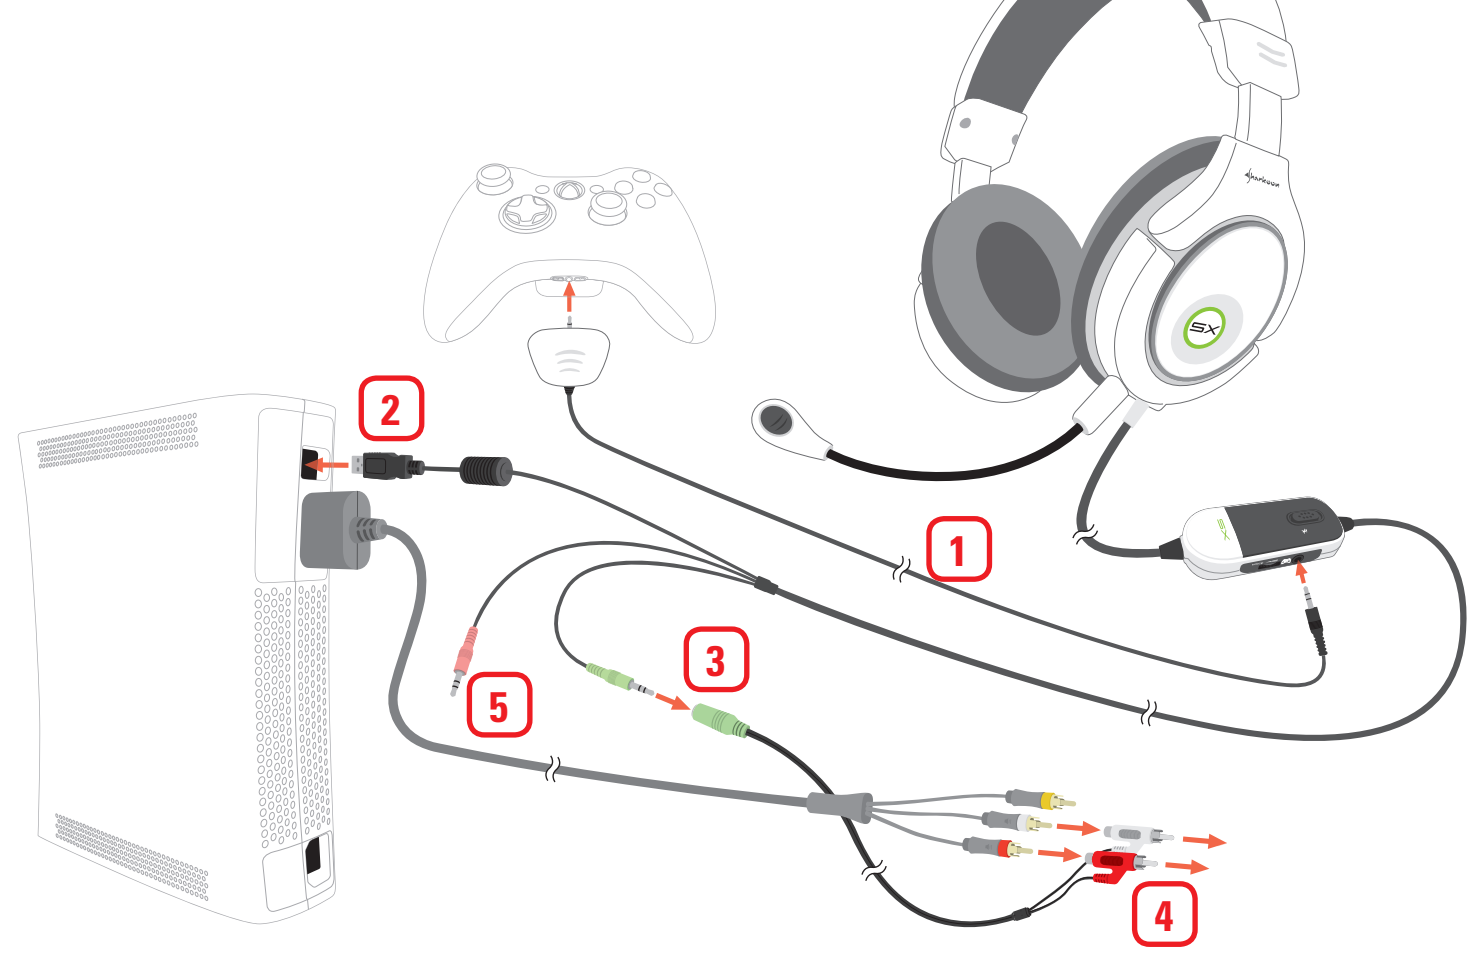

ANSCHLUSS AM PC

1: USB-Anschluss (Strom)
2: Mikrofonanschluss
3: Stereo-Eingang

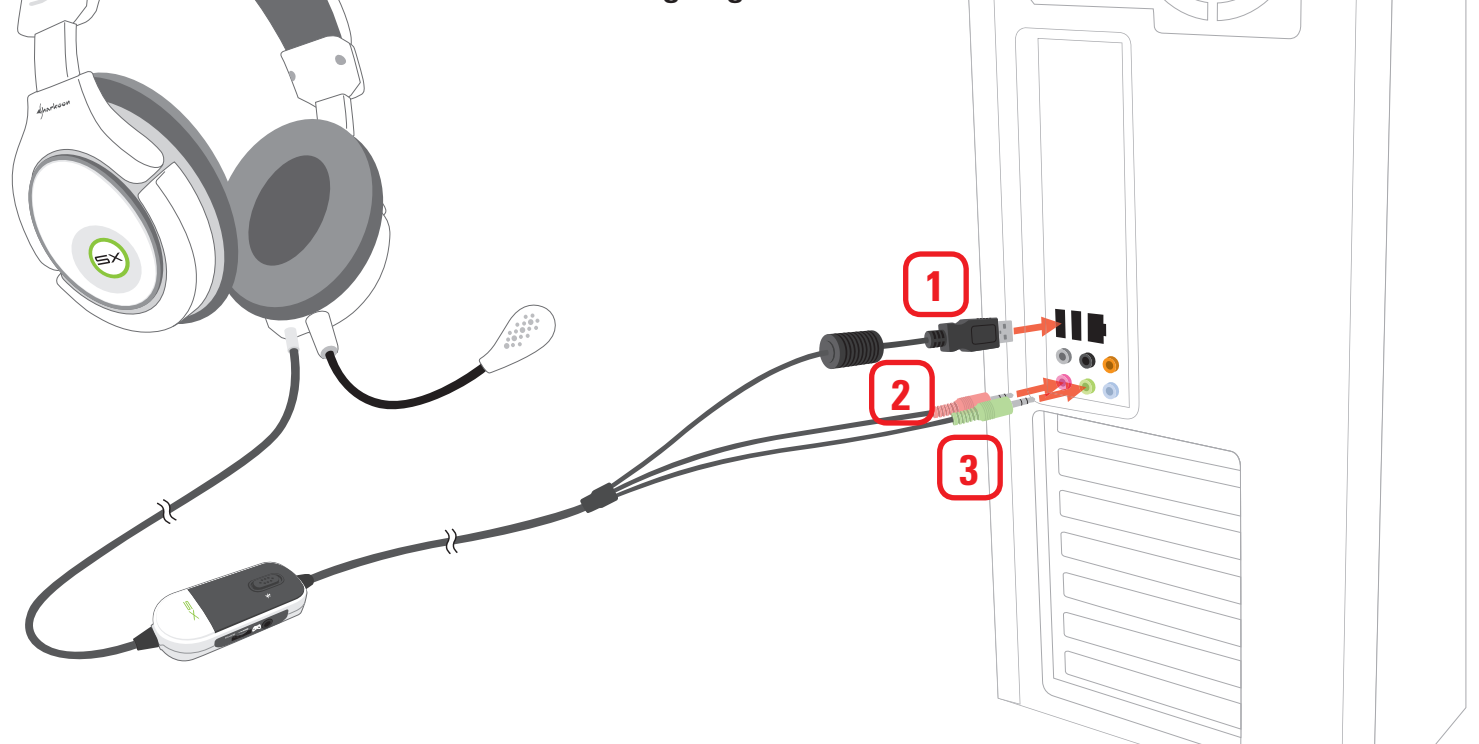

Verwendung des X-Tatic mit einem PC

1. Verbinden Sie die beiden 3,5-mm-Klinkenstecker mit den entsprechenden Anschlüssen der Soundkarte Ihres Rechners (rosa=Mikrofon, grün=Stereo-Eingang).
2. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Headsets mit einem freien USB-Anschluss Ihres Rechners. Das Headset wird über USB mit Strom versorgt, deshalb muss dieser USB-Anschluss in jedem Fall mit dem Rechner verbunden sein!

Wichtige Hinweise
Vermeiden Sie es, das Headset über längere Zeit bei hoher Lautstärke zu benutzen.
Es kann Ihr Gehör schädigen.

Entsorgung Ihres alten Geräts
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

ENGLISH


PACKAGE CONTENTS



a: USB connector (power)
b: Microphone connector (for PC only)
c: Stereo input

A: Stereo-Headset X-Tatic SX
B: Detachable microphone
C: Adapter cable (3.5 mm stereo plug > 2x Cinch)
D: Chat cable (1x 3.5 mm stereo jack > 1x 2.5 mm stereo jack)

BASIC INFORMATION

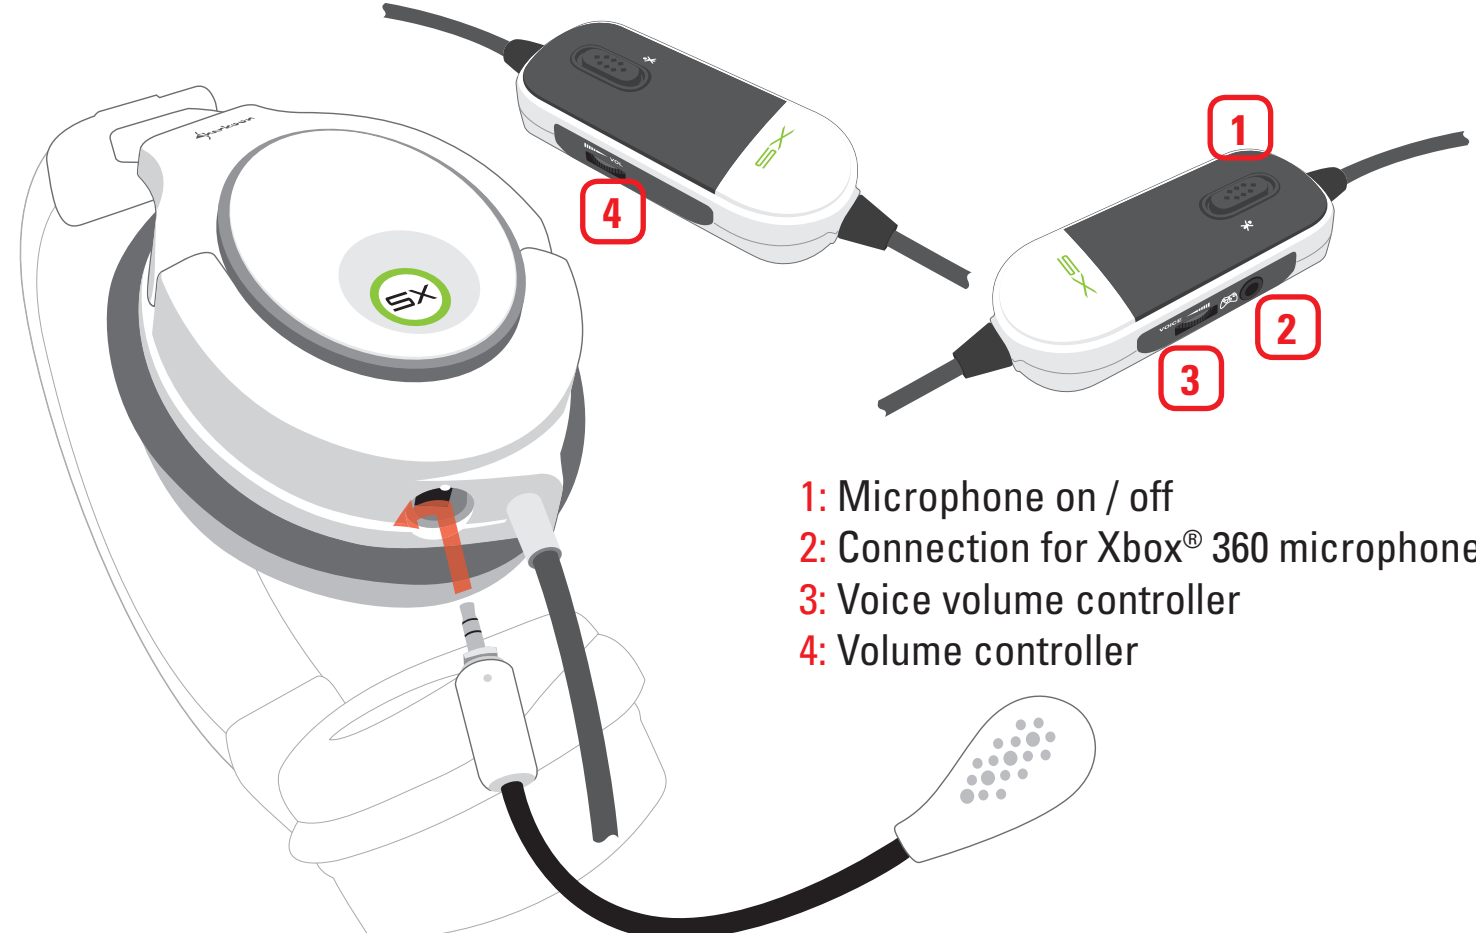


1: Microphone on / off
2: Connection for Xbox® 360 microphone
3: Voice volume controller
4: Volume controller

Connecting the microphone to the headset:

1. Insert the microphone's 3.5 mm stereo plug loosely into the headset's microphone connector so that the indications on both the microphone and the headset point towards each other.
2. Press the microphone's plug into the headset's jack completely and turn the microphone to the front and into the desired position.


CONNECTING TO XBOX® 360

1: Chat cable (1x 3.5 mm stereo jack > 1x 2.5 mm stereo jack)
2: USB connector (power)
3: Stereo input
4: To end device audio input (e.g.: TV)
5: Microphone connector (not used)

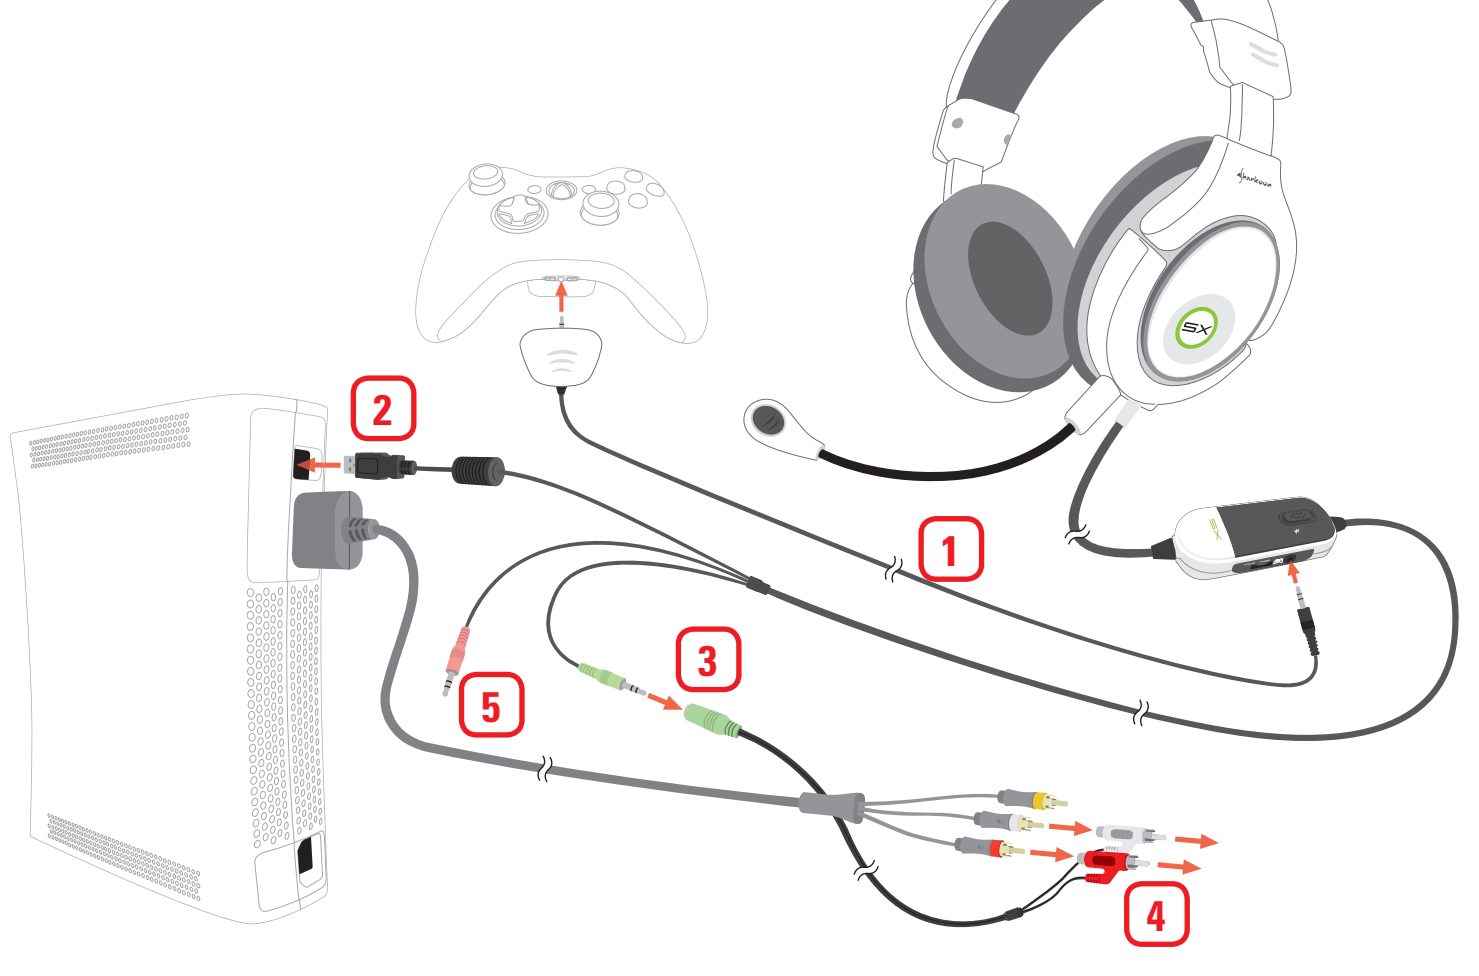

CONNECTING TO PC

1: USB connector (power)
2: Microphone connector
3: Stereo input

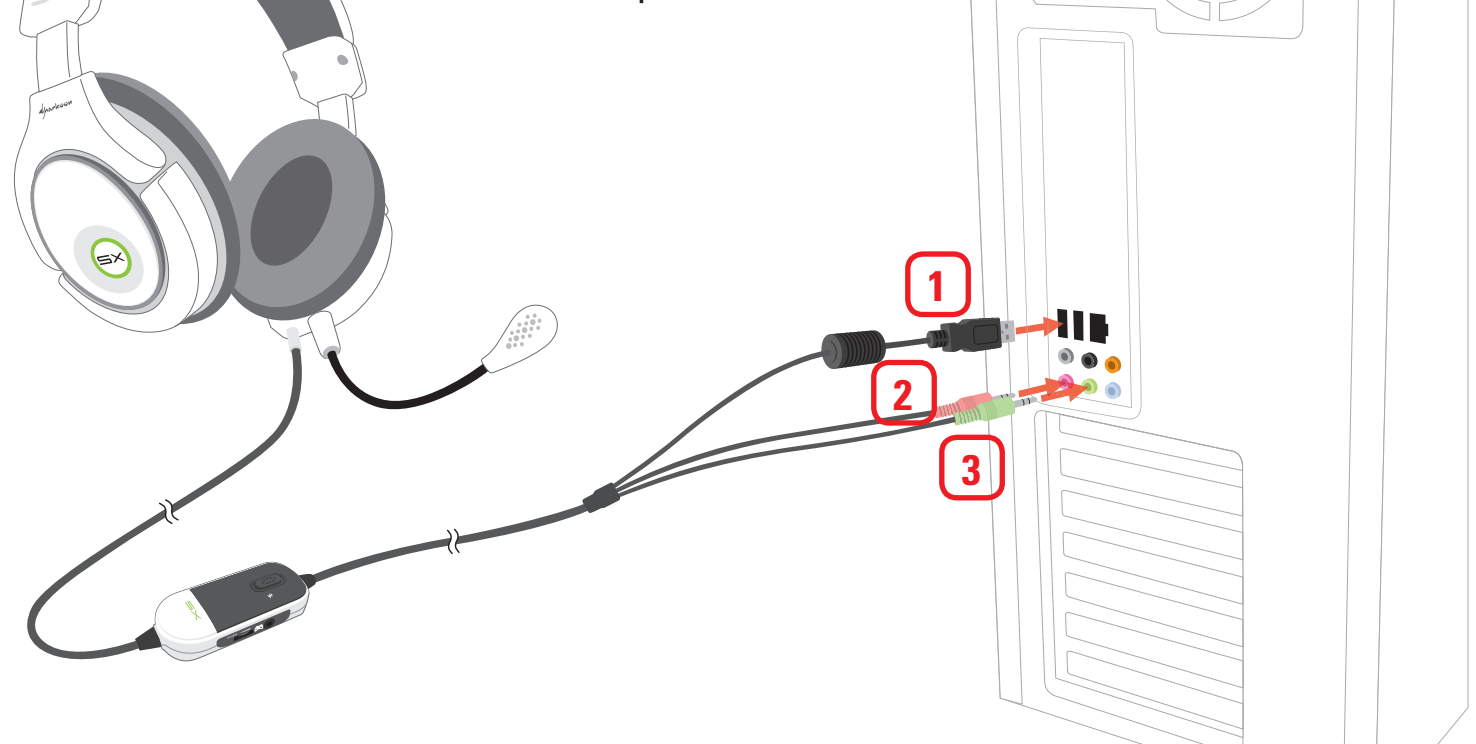

Using the X-Tatic with a PC

1. Connect both 3.5 mm stereo jacks to the respective plugs of your computer's soundcard (pink=microphone, green=Stereo input).
2. Connect the headset's USB connector to an available USB connector at your computer. The headset is USB-powered hence this USB connection must be established at any rate!

Important notes
Avoid listening at a high volume level for a longer period of time.
Doing so may harm your hearing.

Disposal of your old product
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences to the environment and human health.

FRANÇAIS


CONTENU DE L'EMBALLAGE



a: Connecteur USB (alimentation)
b: Connecteur Microphone (PC seulement)
c: Entrée stéréo

A: Casque stéréo X-Tatic SX
B: Microphone détachable
C: Câble adaptateur (prise stéréo 3,5mm > 2x)
D: Câble de chat (1x prise stéréo 3,5 mm > 1x prise stéréo 2,5 mm)

INFORMATIONS BASIQUES

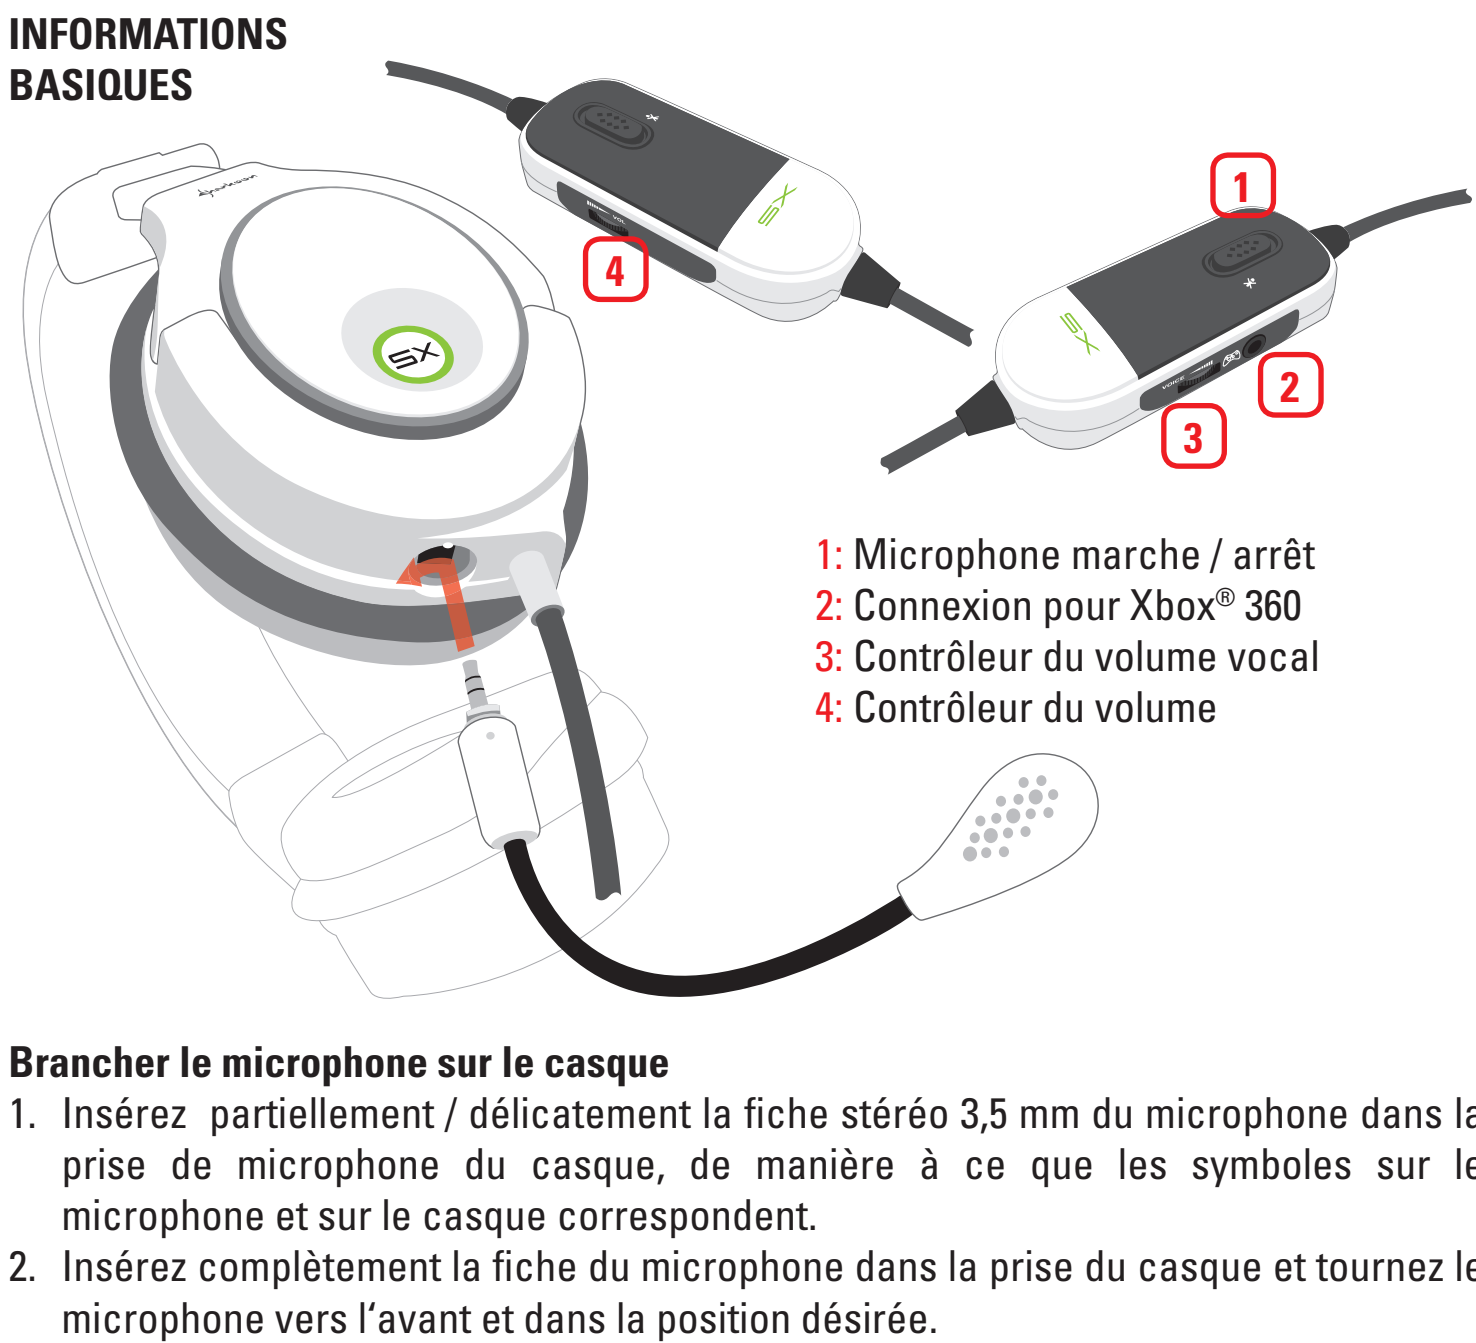


1: Microphone marche / arrêt
2: Connexion pour Xbox® 360
3: Contrôleur du volume vocal
4: Contrôleur du volume

Brancher le microphone sur le casque

1. Insérez partiellement / délicatement la fiche stéréo 3,5 mm du microphone dans la prise de microphone du casque, de manière à ce que les symboles sur le microphone et sur le casque correspondent.
2. Insérez complètement la fiche du microphone dans la prise du casque et tournez le microphone vers l'avant et dans la position désirée.


CONNEXION À UNE XBOX® 360

1: Câble de chat (1x prise stéréo 3,5 mm > 1x prise stéréo 2,5 mm)
2: Connecteur USB (alimentation)
3: Entrée stéréo
4: Vers entrée audio d'un appareil (par ex. : Téléviseur)
5: Connecteur de microphone (pas utilisé)

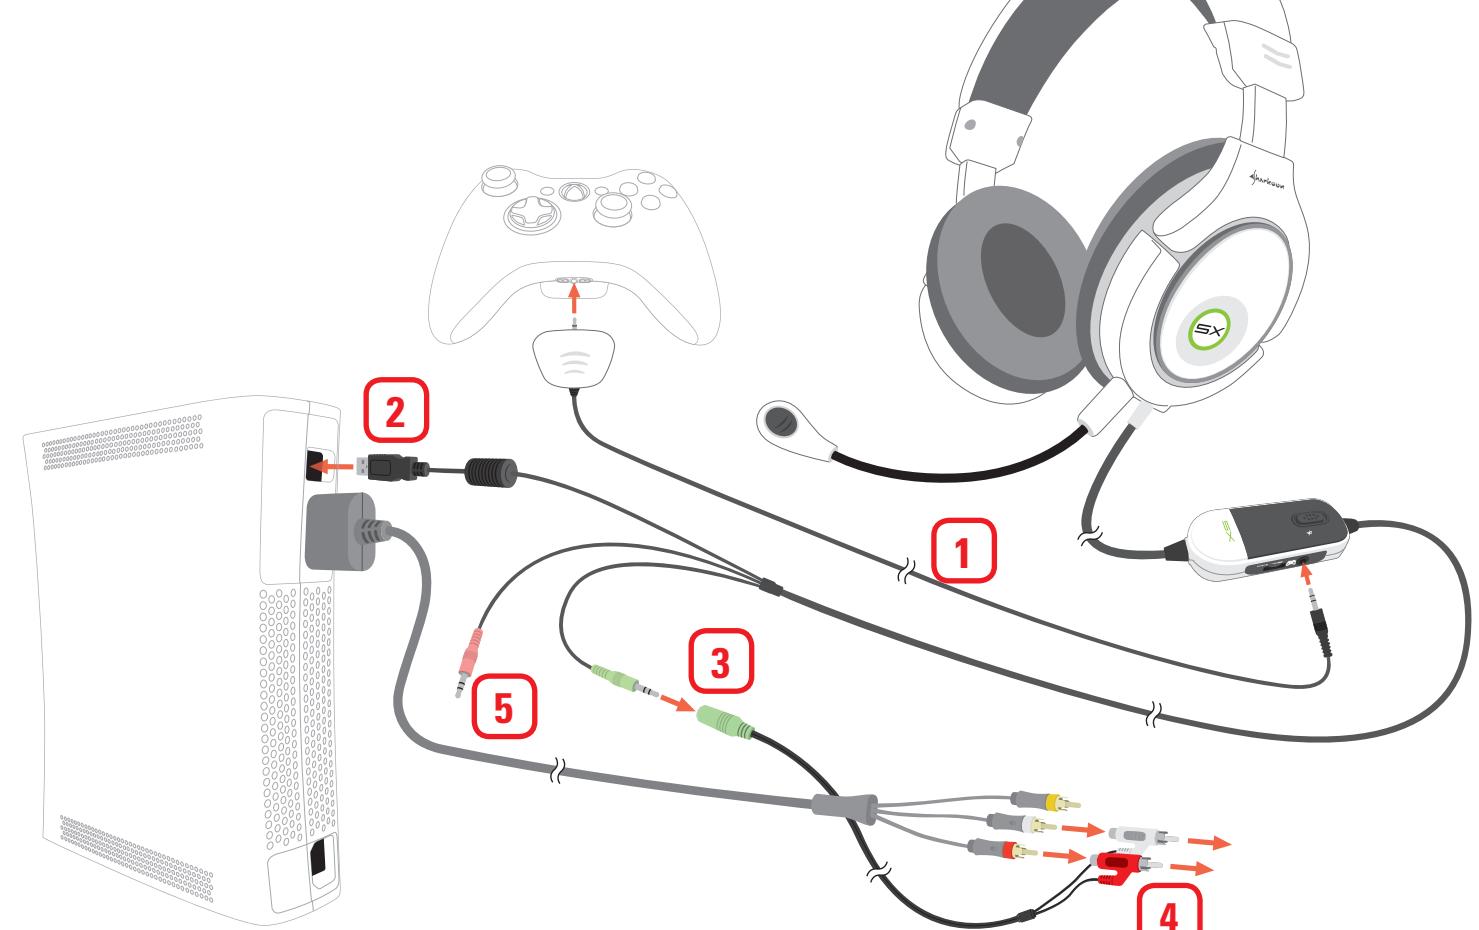

CONNEXION À UN PC

1: Connecteur USB (alimentation)
2: Connecteur de microphone
3: Entrée stéréo

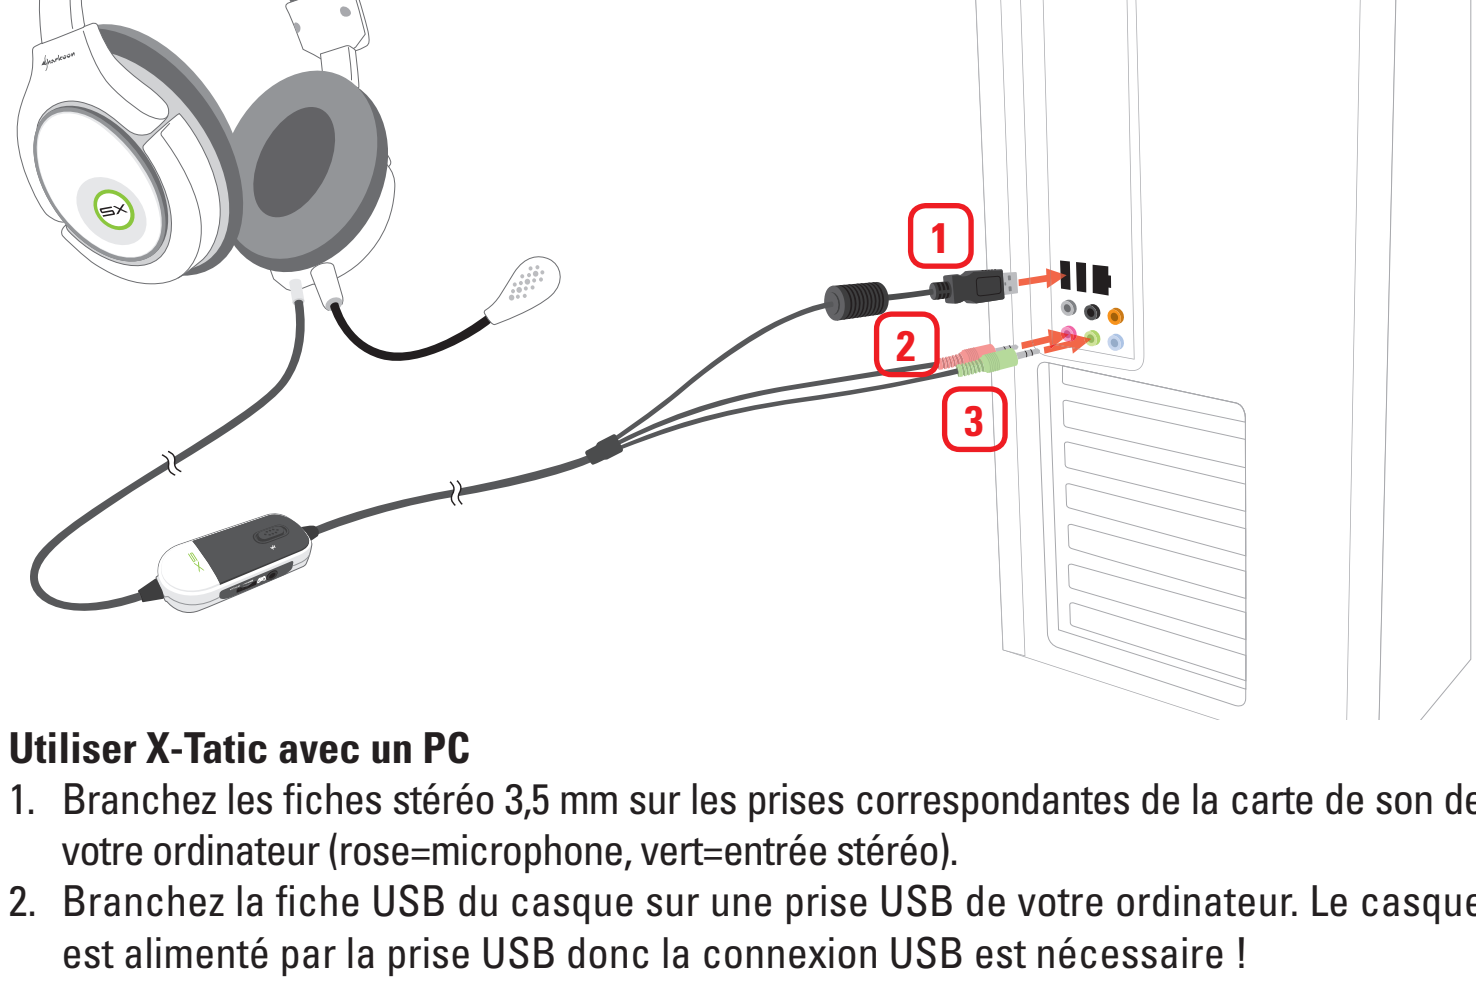

Utiliser X-Tatic avec un PC

1. Branchez les fiches stéréo 3,5 mm sur les prises correspondantes de la carte de son de votre ordinateur (rose=microphone, vert=entrée stéréo).
2. Branchez la fiche USB du casque sur une prise USB de votre ordinateur. Le casque est alimenté par la prise USB donc la connexion USB est nécessaire !

Remarques importantes
Veuillez éviter d'écouter de la musique à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée car ceci peut d'altérer votre audition.

Mise au rebut de votre produit
Votre produit est conçu et fabriqué avec les matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque ce symbole de poubelle à roulettes barrée est présent sur le produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous informer sur votre système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques. Veuillez agir en accord avec vos réglementations locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères normales. La mise au rebut correcte de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et sur la santé humaine.

ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL EMBALAJE



a: Conector USB (alimentación)
b: Conector del micrófono (para el computador solamente)
c: Entrada estéreo

A: Auricular estéreo X-Tatic SX
B: Micrófono desmontable
C: Cable adaptador (conector estéreo de 3,5 mm > 2x Cinch)
D: Cable chat (1 x toma estéreo de 3,5 mm > 1 x toma estéreo de 2,5 mm)

INFORMACIÓN BÁSICA




1: Micrófono encendido/apagado
2: Conexión para micrófono de Xbox® 360
3: Controlador de volumen de voz
4: Controlador de volumen

Cómo conectar el micrófono al auricular

1. Introduzca el conector estéreo de 3,5 mm de tal manera que quede flojo en el conector del micrófono del auricular y de modo que los indicadores del micrófono y del auricular apunten el uno hacia el otro.
2. Empuje el conector del micrófono completamente hacia dentro en la toma de los auriculares y gire el micrófono hacia el frente y hacia la posición deseada.


CÓMO CONECTAR AL XBOX® 360

1: Cable chat (1 x toma estéreo de 3,5 mm > 1 x toma estéreo de 2,5 mm)
2: Conector USB (alimentación)
3: Entrada estéreo
4: Hacia la entrada del dispositivo final de audio (por ej.: televisor)
5: Conector del micrófono (no utilizado)

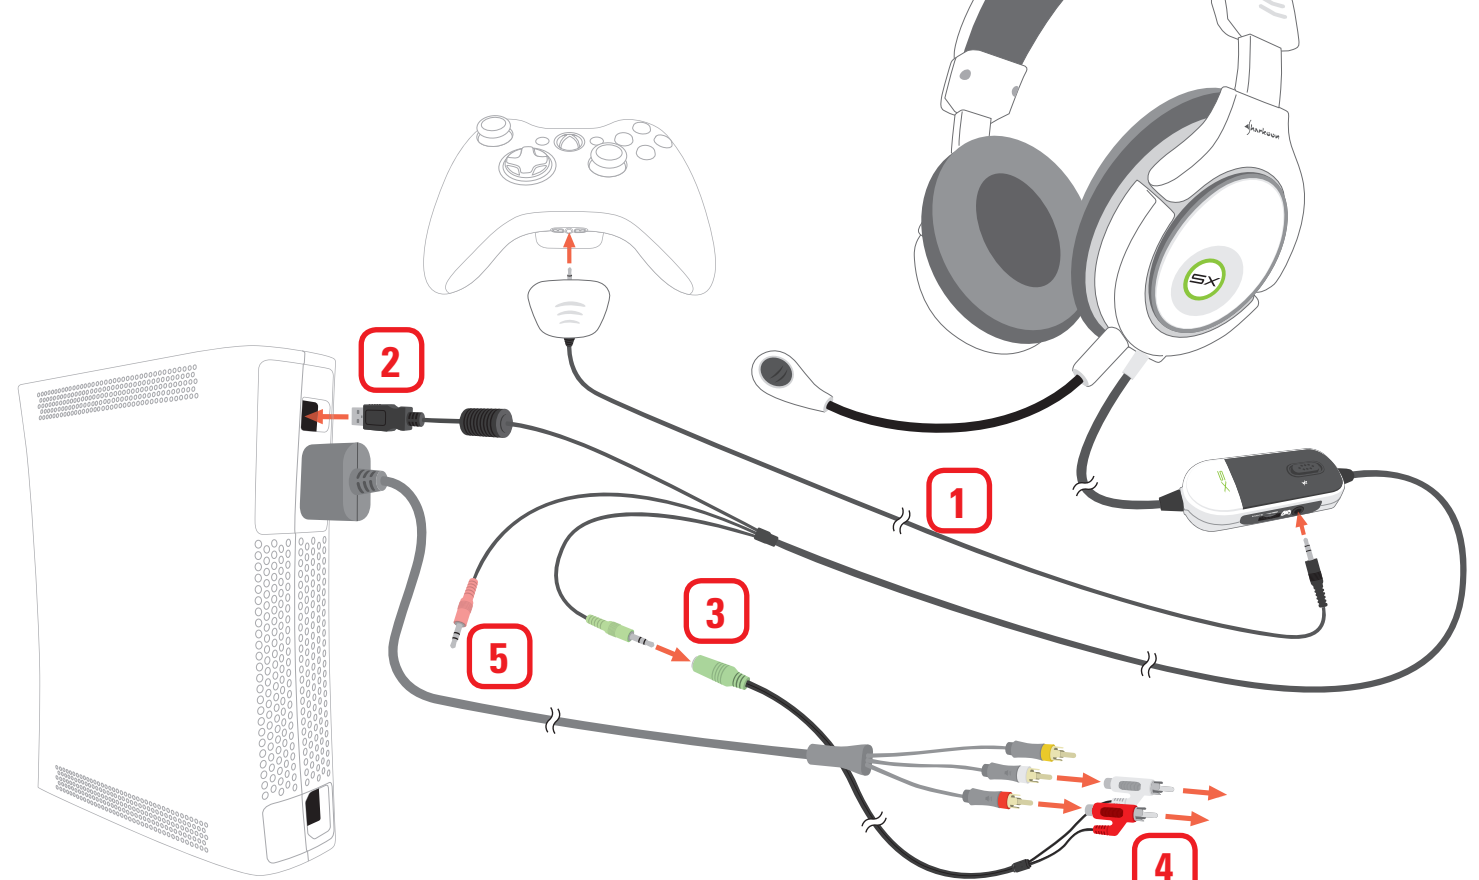

CÓMO CONECTAR AL COMPUTADOR

1: Conector USB (alimentación)
2: Conector del micrófono
3: Entrada estéreo

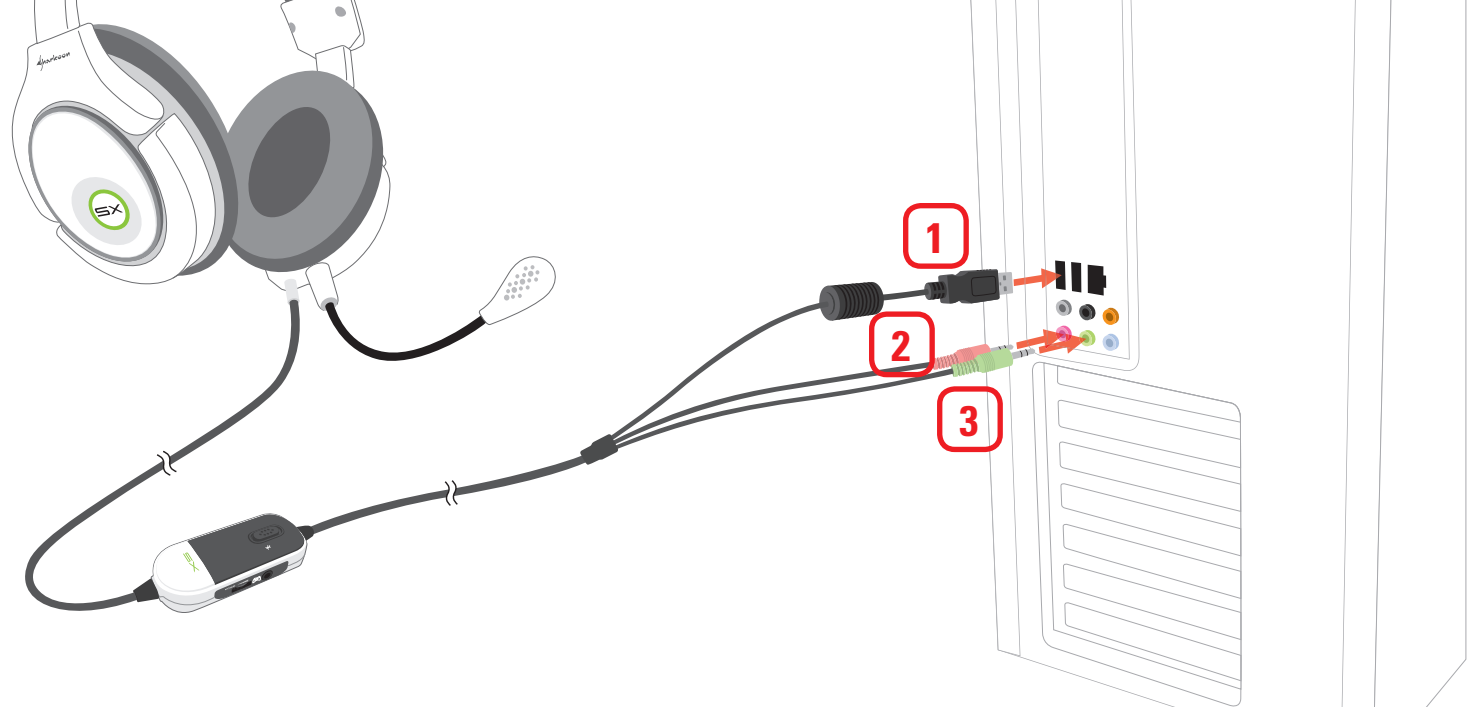

Cómo usar el X-Tatic con un computador

1. Conecte ambas tomas estéreo de 3,5 mm de los conectores respectivos al conector de la tarjeta de sonido de su computador (rosado=micrófono, verde=entrada estéreo).
2. Conecte el conector USB del auricular a un conector USB disponible en su computador. ¡El auricular se alimenta a través del conector USB, por lo tanto esta conexión USB deberá establecerse a como dé lugar!

Notas importantes
La escucha de sonidos de alto volumen durante periodos prolongados de tiempo podría provocar lesiones auditivas.

Deshacerse del producto antiguo
El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Cuando este símbolo del contenedor con ruedas tachado se incorpore a un producto, significará que dicho producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de recolección y separación relacionado con los productos eléctricos y electrónicos. Actúe conforme a las normas locales y no se deshaga de los productos antiguos mezclándolos con los residuos domésticos convencionales. Si se deshace de forma correcta de sus productos antiguos, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas en el medioambiente y en la salud humana.

ITALIANO

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE



a: Connettore USB (alimentazione)
b: Connettore microfono (solo per PC)
c: Ingresso stereo

A: Cuffie stereo X-Tatic SX
B: Microfono rimovibile
C: Cavo adattatore (spina stereo da 3,5 > 2 Cinch)
D: Cavo chat (1 spina stereo da 3,5 > 1 spina stereo da 2,5)

INFORMAZIONI DI BASE




1: Microfono On/Off
2: Collegamento per microfono Xbox® 360
3: Controllo volume voce
4: Controllo volume

Collegamento del microfono alle cuffie

1. Inserire non completamente la spina stereo da 3,5 mm del microfono nel connettore del microfono delle cuffie, in modo che le indicazioni sul microfono e sulle cuffie siano rivolte l'una verso l'altra.
2. Premere completamente la spina del microfono nel jack cuffie e ruotare il microfono verso la parte anteriore e nella posizione desiderata.


COLLEGAMENTO A XBOX® 360

1: Cavo chat (1 spina stereo da 3,5 > 1 spina stereo da 2,5)
2: Connettore USB (alimentazione)
3: Ingresso stereo
4: All'ingresso audio del dispositivo finale (ad esempio, televisore)
5: Connettore microfono (non usato)

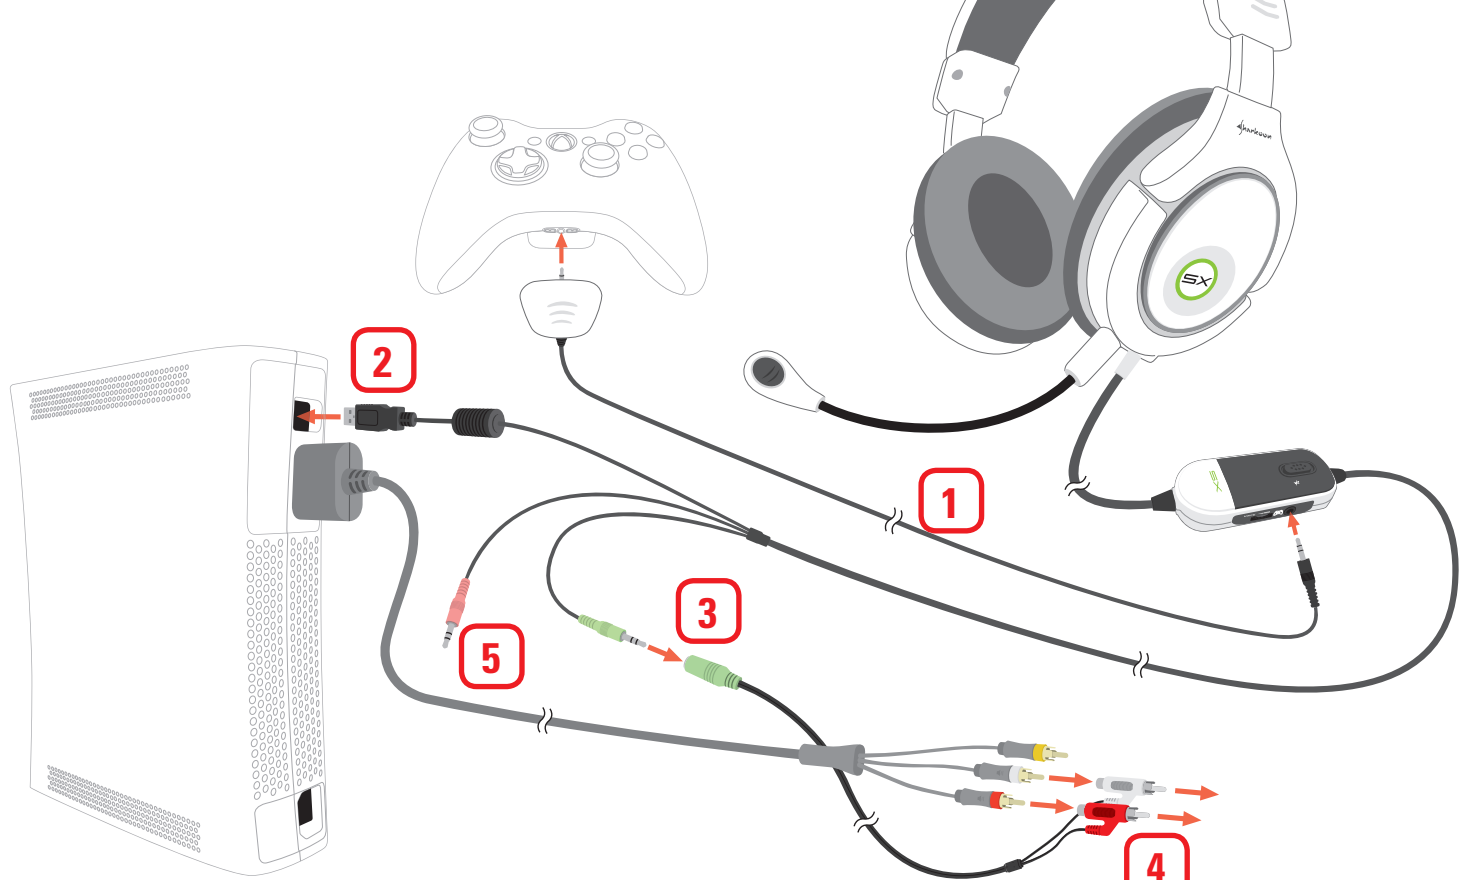

COLLEGAMENTO AL PC

1: Connettore USB (alimentazione)
2: Connettore microfono
3: Ingresso stereo

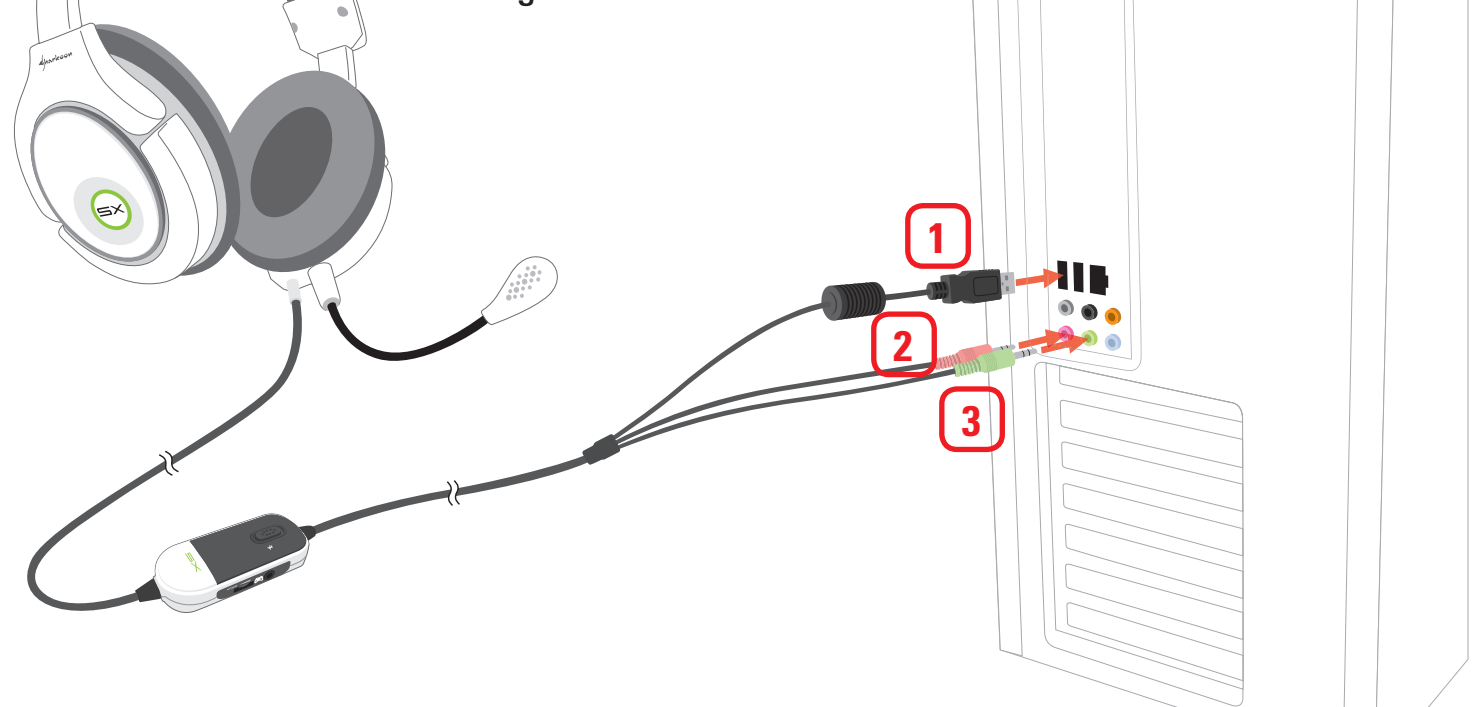

Utilizzo di X-Tatic con un PC

1. Collegare i jack stereo da 3,5 mm alle relative spine della scheda audio del computer (rosa=microfono, verde=ingresso stereo).
2. Collegare il connettore USB delle cuffie ad un connettore USB disponibile del computer. Le cuffie sono alimentate tramite connessione USB per cui tale USB deve essere stabilita in ogni caso!

Note importanti
Evitare di ascoltare ad alto volume per periodi prolungati perché si possono subire danni all'udito.

Smaltimento del prodotto

Il prodotto è progettato e prodotto con materiali e componenti d'alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando ad un prodotto è apposta queste etichetta col bidone della spazzatura sbarrato, significa che il prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CEE.
Si prega di informarsi sui sistemi locali di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire in accordo alle normative locali e non smaltire i prodotti usati insieme ai rifiuti urbani. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

PORTUGUÊS


CONTEÚDO DA EMBALAGEM



a: Conector USB (alimentação)
b: Conector de microfone (apenas para PC)
c: Entrada estéreo

A: Auscultadores X-Tatic SX estéreo
B: Microfone amovível
C: Cabo adaptador (ficha estéreo 3,5 mm > 2x RCA)
D: Cabo de conversação (ficha estéreo 1x 3,5 mm > ficha estéreo 1x 2,5 mm)

INFORMAÇÕES BÁSICAS

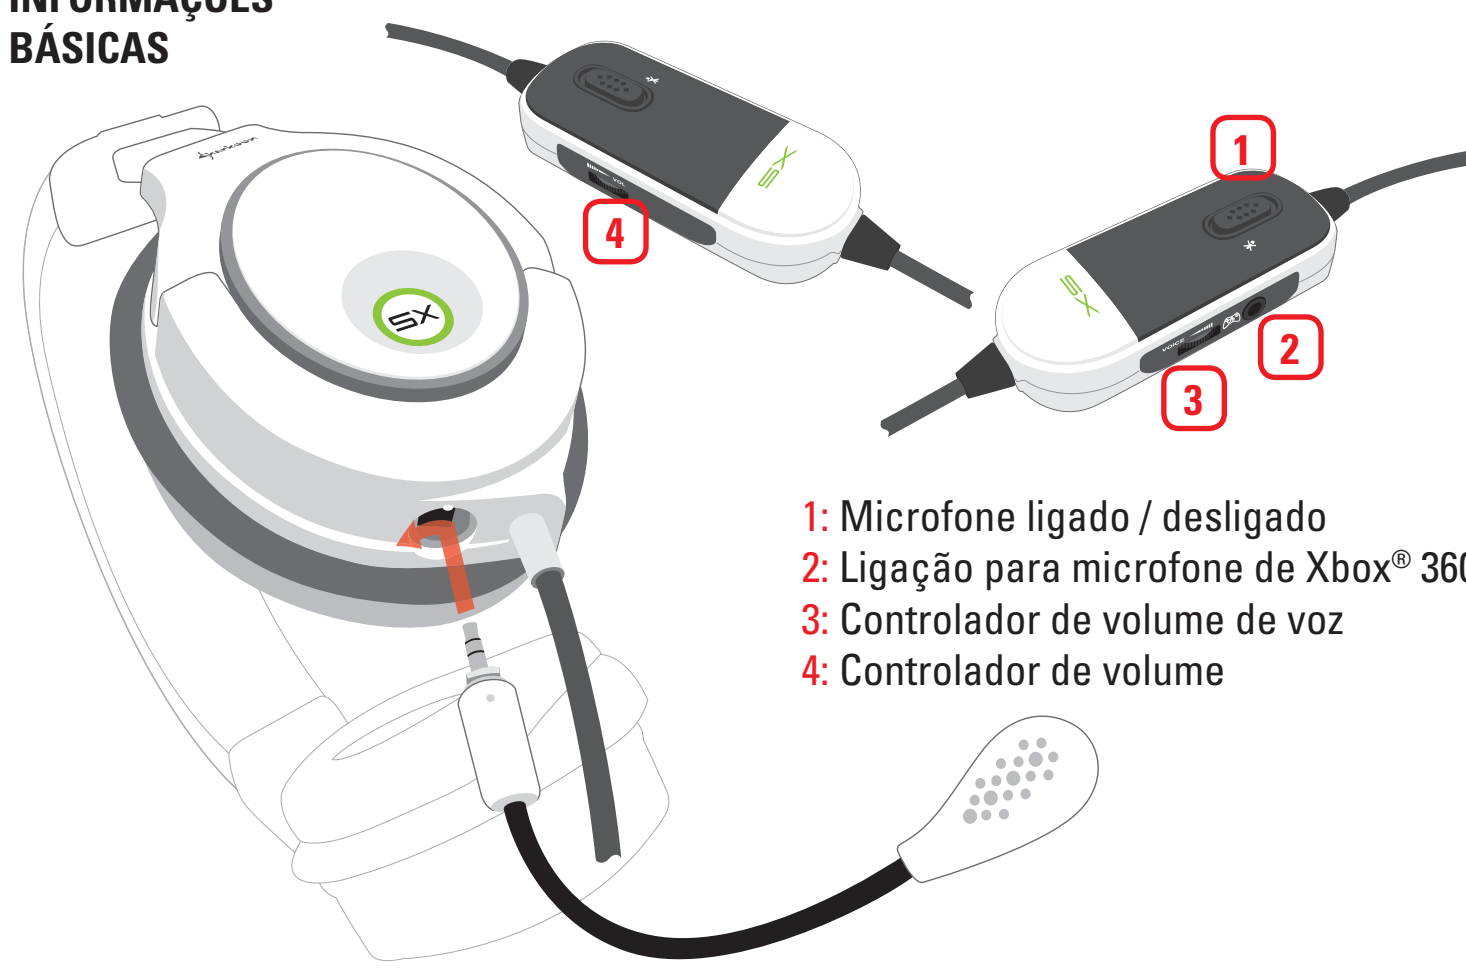


1: Microfone ligado / desligado
2: Ligação para microfone de Xbox® 360
3: Controlador de volume de voz
4: Controlador de volume

Ligar o microfone aos auscultadores

1. Insira a ficha estéreo de 3,5 mm do microfone no conector para microfone dos auscultadores, de forma a que as indicações no microfone e nos auscultadores apontem uma para a outra.
2. Introduza completamente a ficha do microfone na tomada dos auscultadores e rode o microfone para a frente colocando-o na posição desejada.


LIGAR À XBOX® 360

1: Cabo de conversação (ficha estéreo 1x 3,5 mm > ficha estéreo 1x 2,5 mm)
2: Conector USB (alimentação)
3: Entrada estéreo
4: Para a entrada de áudio do dispositivo de saída (Por exemplo: TV)
5: Conector de microfone (não utilizado)

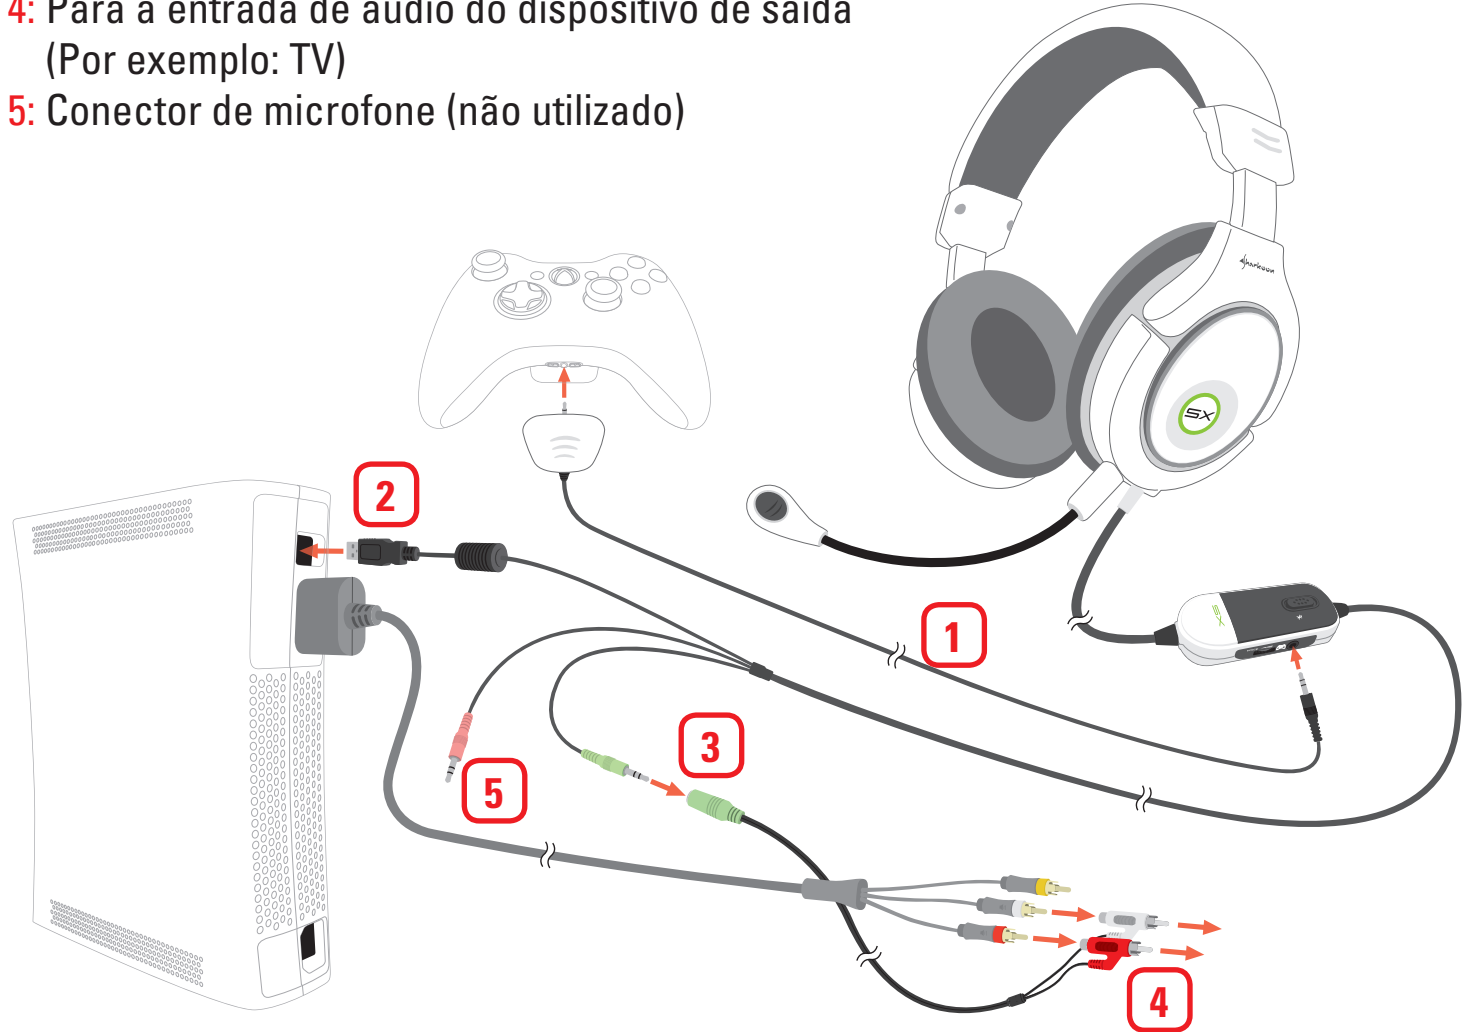

LIGAR AO PC

1: Conector USB (alimentação)
2: Conector de microfone
3: Entrada estéreo

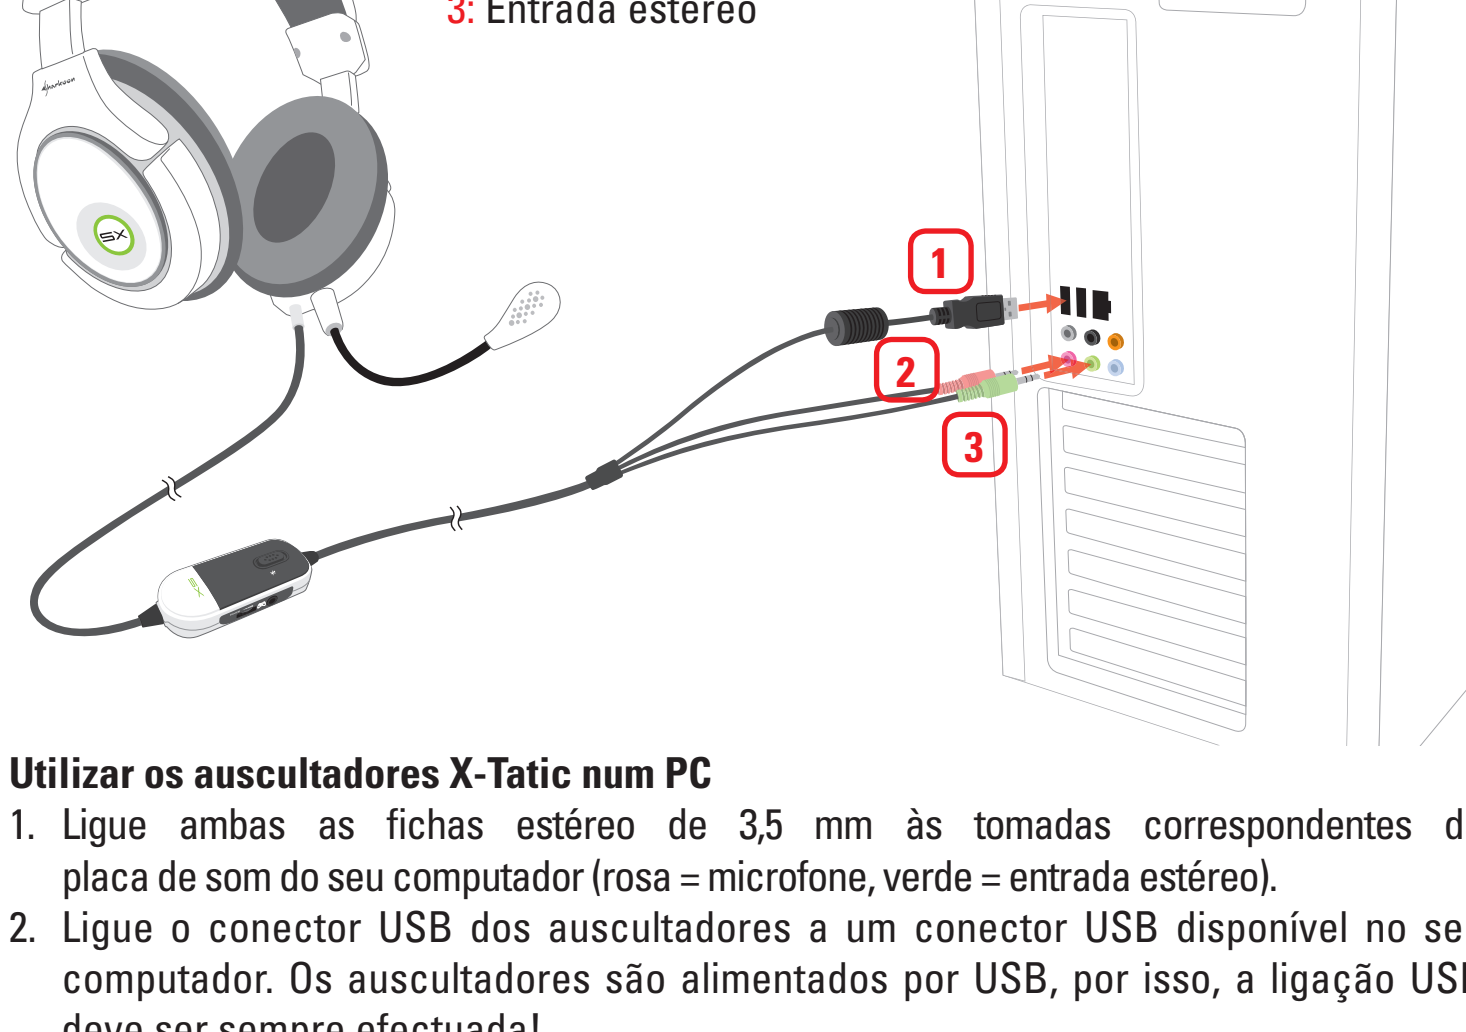

Utilizar os auscultadores X-Tatic num PC

1. Ligue ambas as fichas estéreo de 3,5 mm às tomadas correspondentes da placa de som do seu computador (rosa = microfone, verde = entrada estéreo).
2. Ligue o conector USB dos auscultadores a um conector USB disponível no seu computador. Os auscultadores são alimentados por USB, por isso, a ligação USB deve ser sempre efectuada!

Notas importantes

Evite audições em níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo umavez que pode danificar a sua audição.

Eliminação de equipamentos usados
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados. Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima é colocado num produto, é sinal de que o mesmo está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
Informe-se acerca dos pontos de recolha para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Siga as regras locais e não elimine os seus equipamentos usados juntamente com o lixo doméstico. A correcta eliminação dos seus equipamentos usados evita quaisquer potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana.

NEDERLANDS


INHOUD VERPAKKING



a: USB-aansluiting (voeding)
b: Microfoonaansluiting (alleen voor pc)
c: Stereo-ingang

A: Stereo headset X-Tatic SX
B: Demonteerbare microfoon
C: Adapterkabel (3,5 mm stereoaansluiting > 2x Cinch)
D: Chatkabel (1x 3,5 mm stereoaansluiting > stereoaansluiting van 1x 2,5 mm)

BASISINFORMATIE

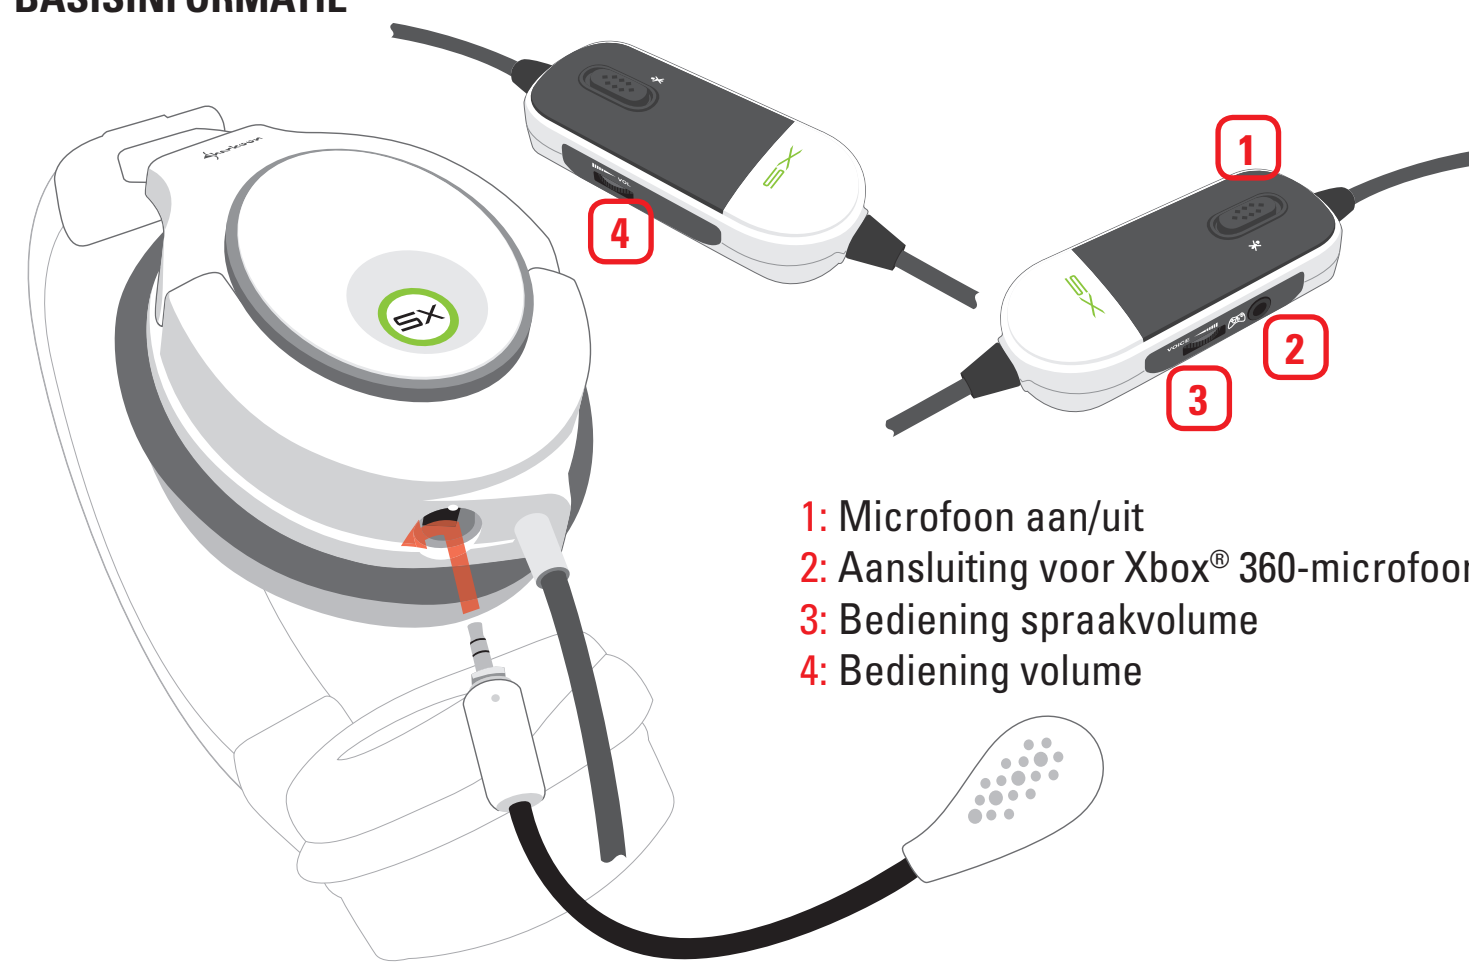


1: Microfoon aan/uit
2: Aansluiting voor Xbox® 360-microfoon
3: Bediening spraakvolume
4: Bediening volume

De microfoon op de headset aansluiten

1. Steek de stereostekker van 3,5 mm van de microfoon losjes in de microfoonaansluiting van de headset zodat de indicatoren op zowel de microfoon als de headset naar elkaar wijzen.
2. Steek de stekker van de microfoon volledig in de aansluiting van de headset en draai de microfoon naar voren in de gewenste stand.


VERBINDEN MET DE XBOX® 360

1: Chatkabel (1x 3,5 mm stereoaansluiting > stereoaansluiting van 1x 2,5 mm)
2: USB-aansluiting (voeding)
3: Stereo-ingang
4: Naar audio-aansluiting eindapparaat (bijv. TV)
5: Microfoonaansluiting (niet gebruikt)

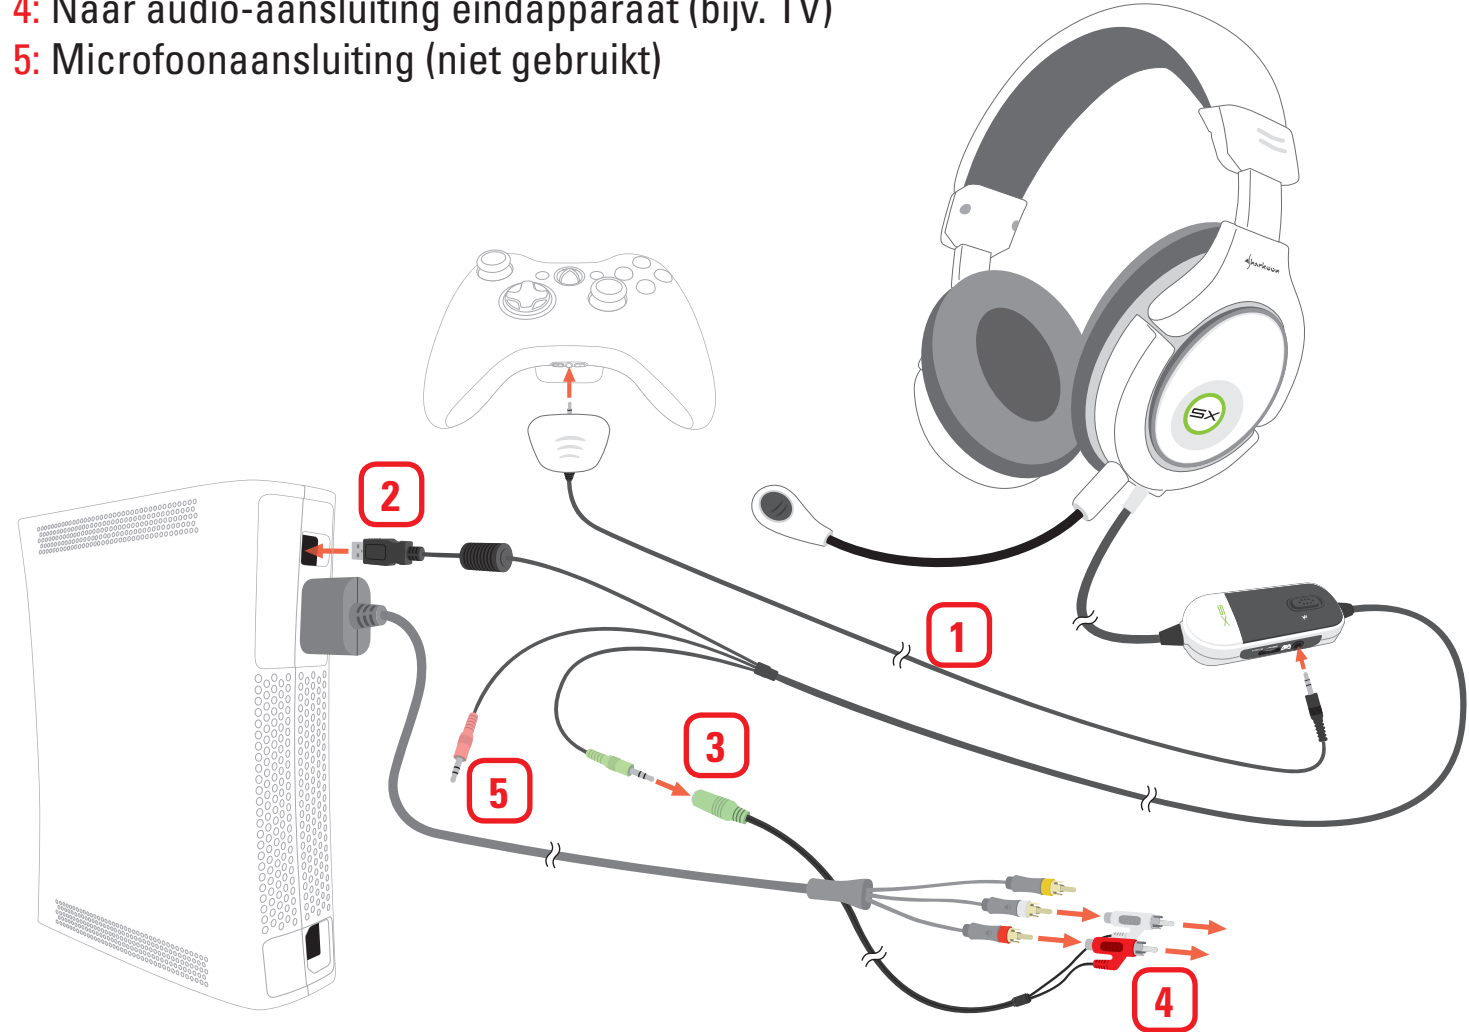

VERBINDEN MET DE PC

1: USB-aansluiting (voeding)
2: Microfoonaansluiting
3: Stereo-ingang

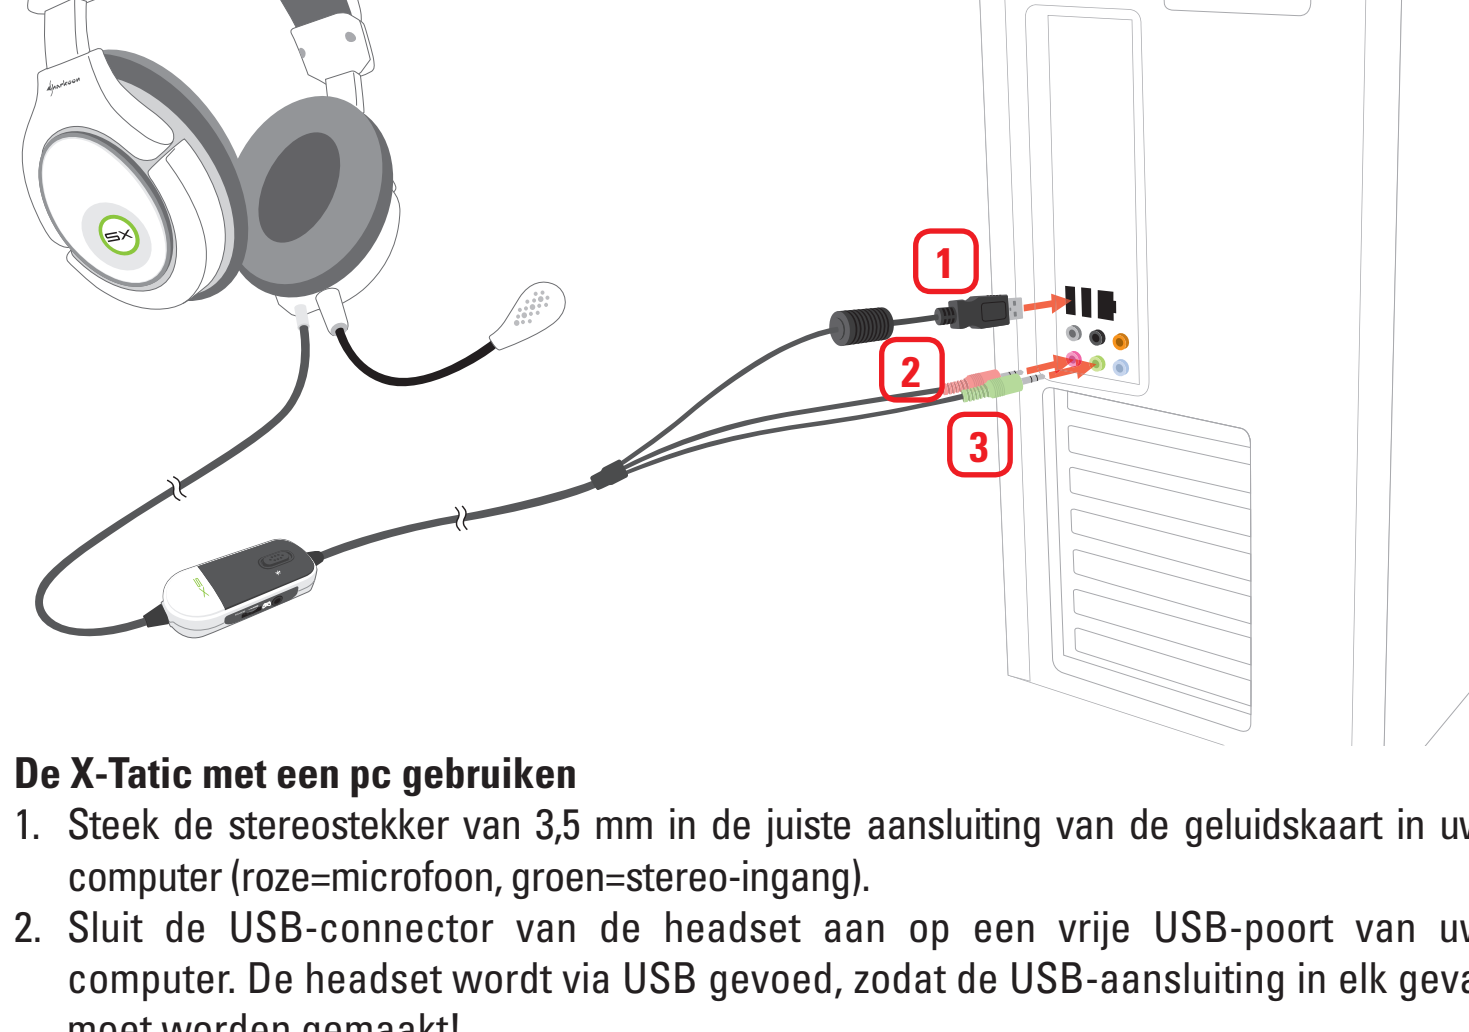

De X-Tatic met een pc gebruiken

1. Steek de stereostekker van 3,5 mm in de juiste aansluiting van de geluidskaart in uw computer (roze=microfoon, groen=stereo-ingang).
2. Sluit de USB-connector van de headset aan op een vrije USB-poort van uw computer. De headset wordt via USB gevoed, zodat de USB-aansluiting in elk geval moet worden gemaakt!

Belangrijke opmerkingen

Vermijd het langdurig luisteren aan een hoog volumeniveau omdat dit uw gehoor kan beschadigen.

Uw oud product weggooien
Uw product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd, betekent dit dat het onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2002/96/EG valt.
Vraag informatie over de lokale speciale inzamelpunten voor elektrische en elektronische producten.
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg bij het normaal huishoudelijke afval. Het correct verwijderen van uw product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid vermijden.

POLSKI


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



a: Złącze USB (zasilanie)
b: Złącze mikrofonu (wyłącznie do komputera PC)
c: Wejście stereo

A: Słuchawki stereo X-Tatic SX
B: Odłączany mikrofon
C: Kabel adaptera (wtyczka stereo 3,5 mm > 2x typu cinch)
D: Kabel do rozmów (1x gniazdo stereo 3,5 mm > 1x gniazdo stereo 2,5 mm)

PODSTAWOWE INFORMACJE

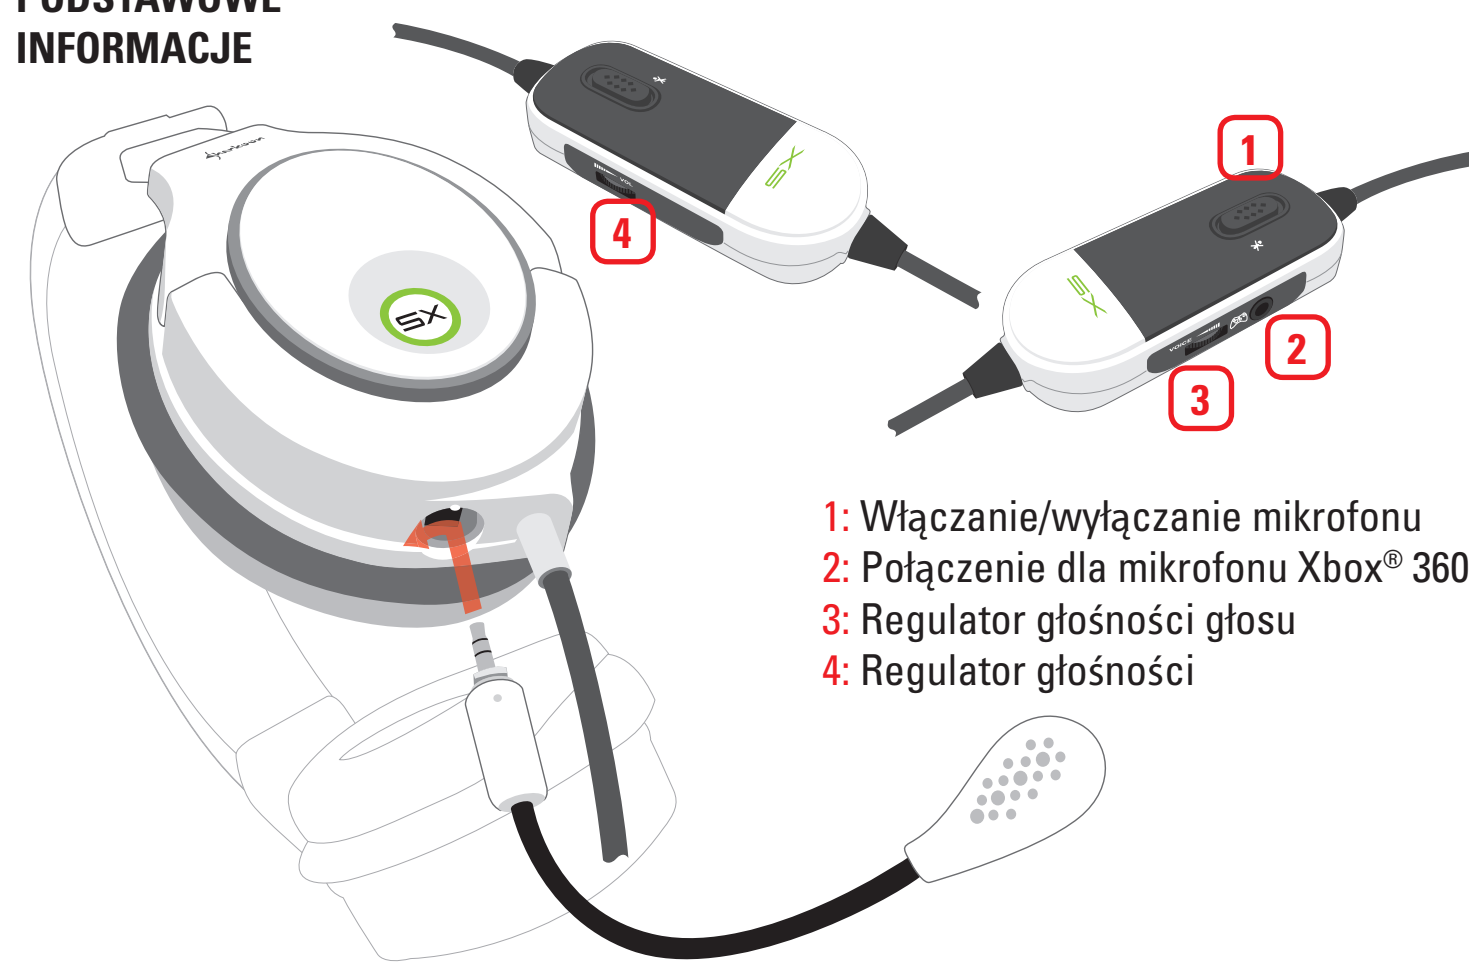


1: Włączanie/wyłączanie mikrofonu
2: Połączenie dla mikrofonu Xbox® 360
3: Regulator głośności głosu
4: Regulator głośności

Podłączanie mikrofonu do słuchawek

1. Włóż luźno wtyczkę stereo mikrofonu 3,5 mm do złącza mikrofonu słuchawek tak, aby znaki na mikrofonie i na słuchawkach były skierowane do siebie.
2. Wciśnij wtyczkę mikrofonu całkowicie do gniazda słuchawek i ustaw mikrofon z przodu w wymaganej pozycji.


PODŁĄCZANIE DO KONSOLI XBOX® 360

1: Kabel do rozmów (1x gniazdo stereo 3,5 mm > 1x gniazdo stereo 2,5 mm)
2: Złącze USB (zasilanie)
3: Wejście stereo
4: Wejście audio do urządzenia końcowego (np.: telewizor)
5: Złącze mikrofonu (nieużywane)

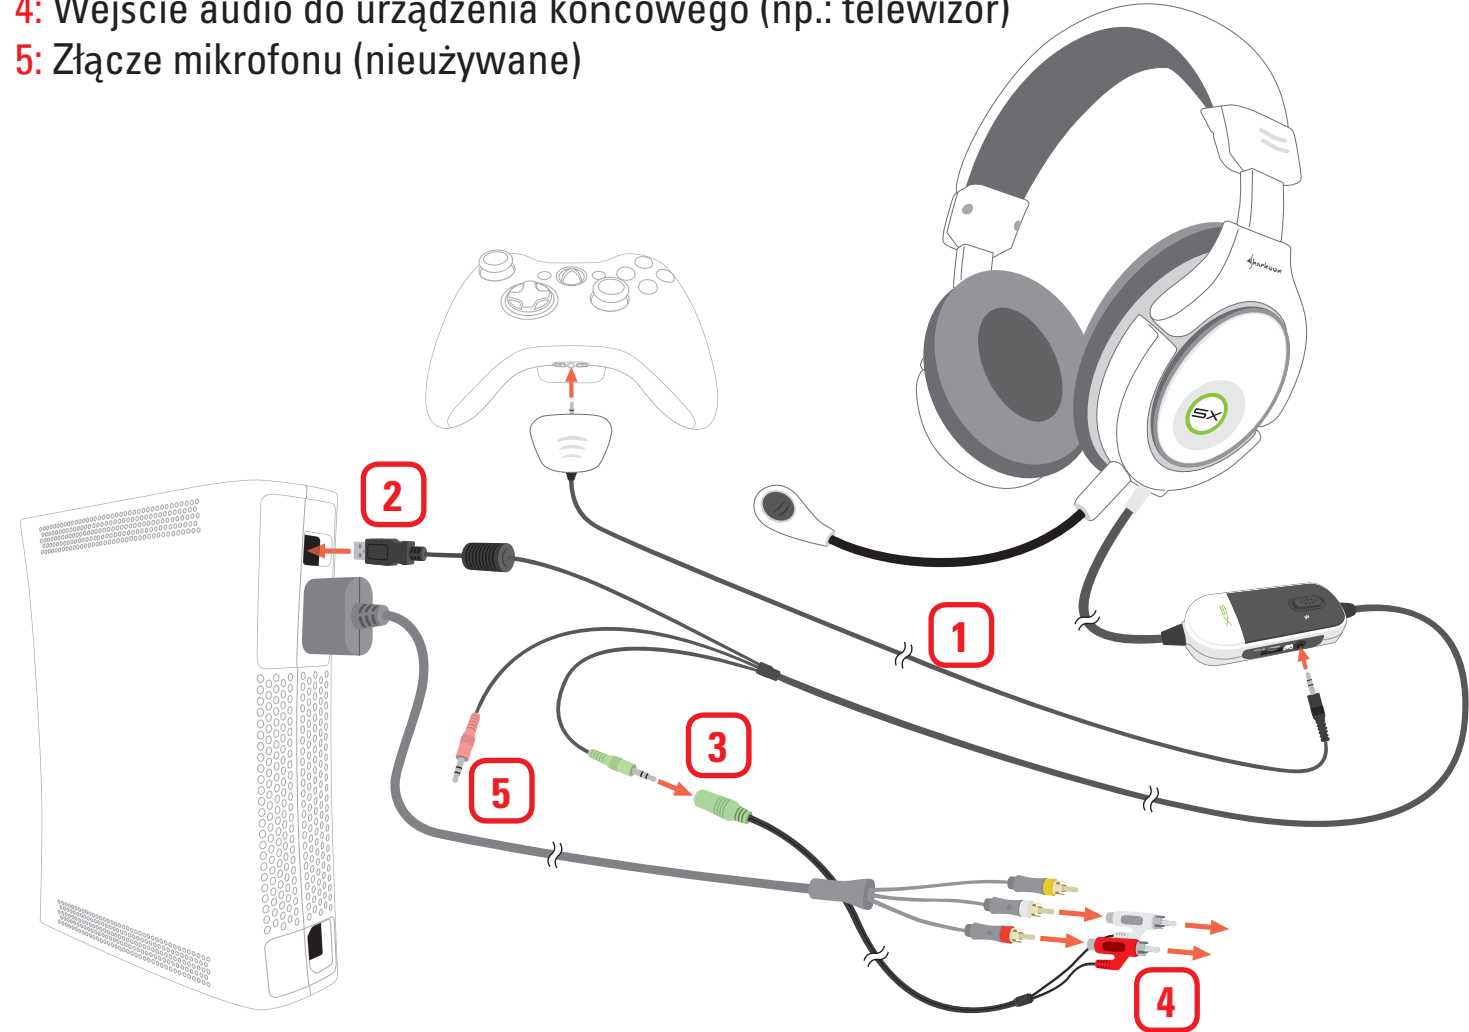

PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA PC

1: Złącze USB (zasilanie)
2: Złącze mikrofonu
3: Wejście stereo

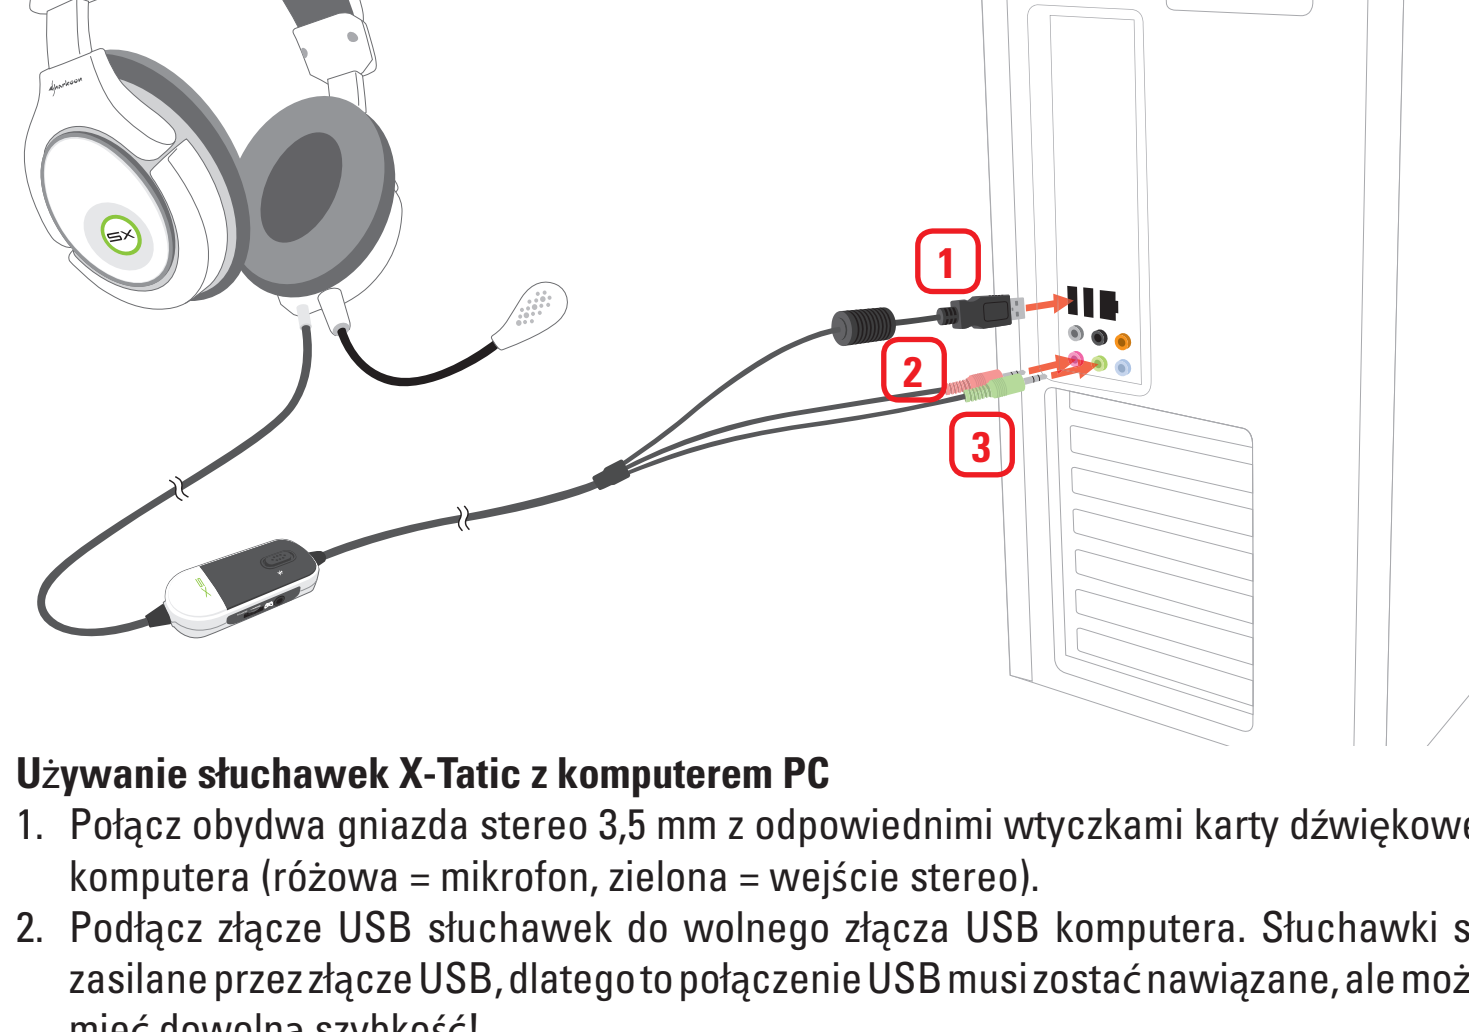

Używanie słuchawek X-Tatic z komputerem PC

1. Połącz obydwa gniazda stereo 3,5 mm z odpowiednimi wtyczkami karty dźwiękowej komputera (różowa = mikrofon, zielona = wejście stereo).
2. Podłącz złącze USB słuchawek do wolnego złącza USB komputera. Słuchawki są zasilane przez złącze USB, dlatego to połączenie USB musi zostać nawiązane, ale może mieć dowolną szybkość!

Ważne uwagi

Należy unikać dłuższego słuchania przy wysokim poziomie głośności, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchu.

Usuwanie zużytego produktu
Produkt został opracowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można przetwarzać i ponownie wykorzystywać. Jeśli na produkcie znajduje się pokazany powyżej symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt podlega określeniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC. Należy sprawdzić informacje dotyczące lokalnego systemu gromadzenia zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępowa zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na rodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

中文

包裝內含物件



a: USB接頭(電源)
b: 麥克風接頭(PC專用)
c: 音源輸入

A: X-Tatic SX 耳機組
B: 快拆式麥克風
C: 轉接線(3.5 mm 立體聲接頭 > 紅/白色輸出接頭)
D: 麥克風傳輸線(1 x 3.5mm 立體聲 > 1x 2.5mm 專用接頭)

基本功能介紹




1: 麥克風 開/關
2: Xbox® 360 專用麥克風連接孔
3: 麥克風音量
4: 主音量控制

如何安裝麥克風

1. 將麥克風3.5mm接頭置入耳機本體的麥克風孔位,再將麥克風及耳機上定位標示點相互對準
2. 將麥克風完全插入耳機後旋轉麥克風到前方直到完全卡緊


如何連接到 XBOX® 360

1: 麥克風傳輸線(1 x 3.5mm 立體聲 > 1x 2.5mm 專用接頭)
2: USB 接頭(電源)
3: 音源輸入
4: 串接到其他裝置預留孔(例如:電視)
5: 粉紅色麥克風接頭(不需使用)

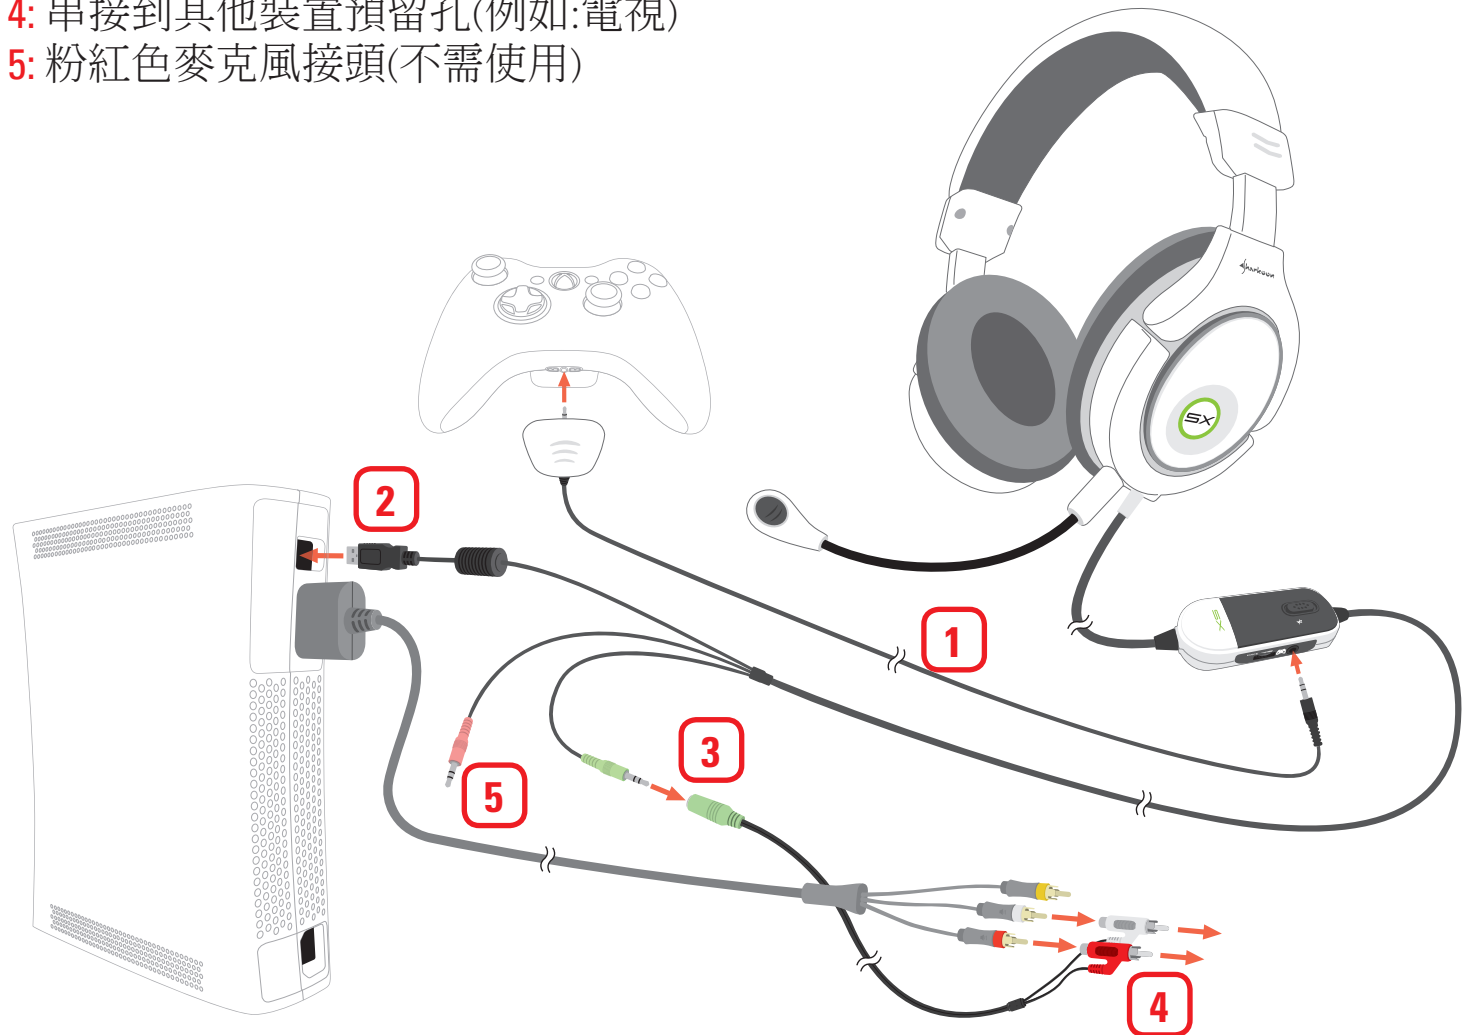

連接到 PC

1: USB 接頭(電源)
2: 麥克風接頭
3: 音源輸入

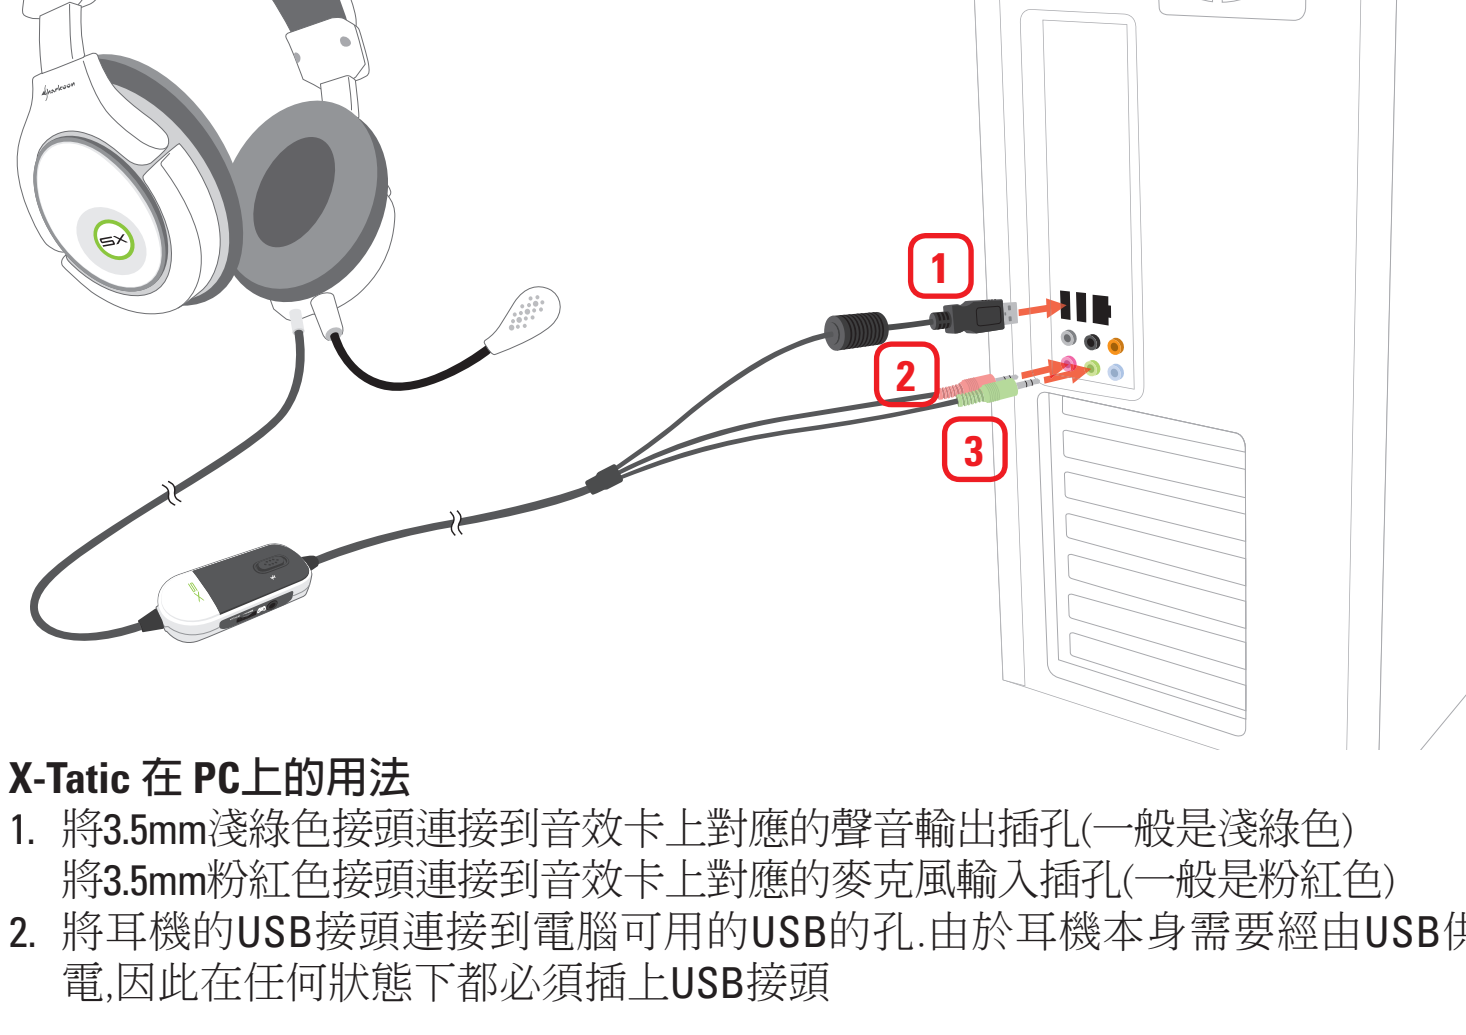

X-Tatic 在 PC上的用法

1. 將3.5mm淺綠色接頭連接到音效卡上對應的聲音輸出插孔(一般是淺綠色)
將3.5mm粉紅色接頭連接到音效卡上對應的麥克風輸入插孔(一般是粉紅色)
2. 將耳機的USB接頭連接到電腦可用的USB的孔.由於耳機本身需要經由USB供電,因此在任何狀態下都必須插上USB接頭

重要注意事項

請不要長時間在高音量狀態下使用,可能導致聽力受損

如何處置廢棄產品
此產品使用高品質的材料和配件設計和生產，可再回收利用和重複使用
當您在產品上看到上述標誌時，該產品被歐盟指令2002/96/EC所規範
請了解您所在當地針對電器及電子產品的分類收集系統如何運作
請根據您所在當地法規，請勿將廢棄產品與一般垃圾一同處理。正確處理您的廢棄產品將有助於防止對環境和健康產生潛在的負面影響

한국어

구성품



a: USB케이블(전원)
b: 마이크 커넥터(PC전용)
c: 스트레오 입력부

A: X-Tatic SX 스트레오 헤드셋
B: 분리식 마이크로폰
C: 변환 케이블(3.5 mm 스트레오 플러그 > 2x 단자)
D: 마이크 변환 케이블(1 x 3.5mm 스트레오잭 > 1x 2.5mm 스트레오잭)

기본 성능




1: 마이크 on / off
2: Xbox® 360 전용 마이크로폰 커넥터
3: 음성 볼륨 컨트롤러
4: 볼륨 컨트롤러

헤드셋에 마이크 연결 방법

1. 마이크의 3.5 mm 플러그를 헤드셋에 살며시 삽입한 다음 헤드셋과 마이크에 표기된 부분을 맞춰 줍니다.
2. 마이크를 눌러 완전하게 연결한 다음 사용하실 위치로 돌려 주시길 바랍니다.


XBOX® 360 연결방법

1: 채팅 케이블(1 x 3.5mm 스트레오 단자 > 1x 2.5mm 스트레오 단자)
2: USB 커넥터(전원)
3: 스트레오 입력부
4: 기타 장치 오디오 입력부 (예:TV)
5: 마이크로폰 커넥터(반드시 필요하지는 않음)

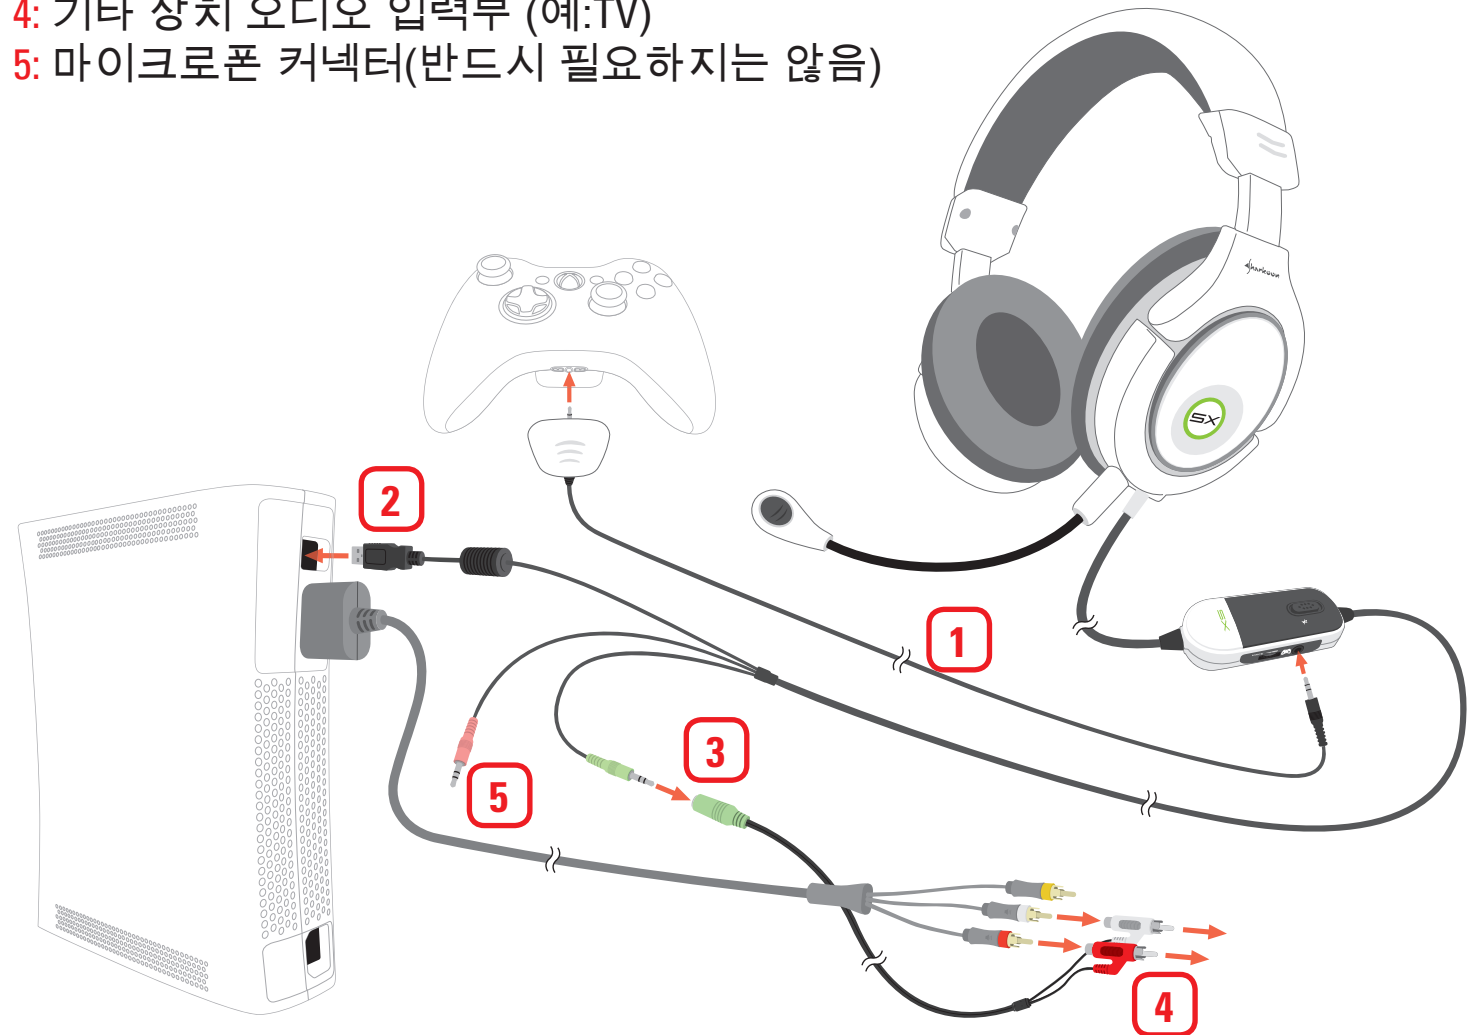

PC 연결방법

1: USB 연결(전원)
2: 마이크 연결
3: 스트레오 입력부

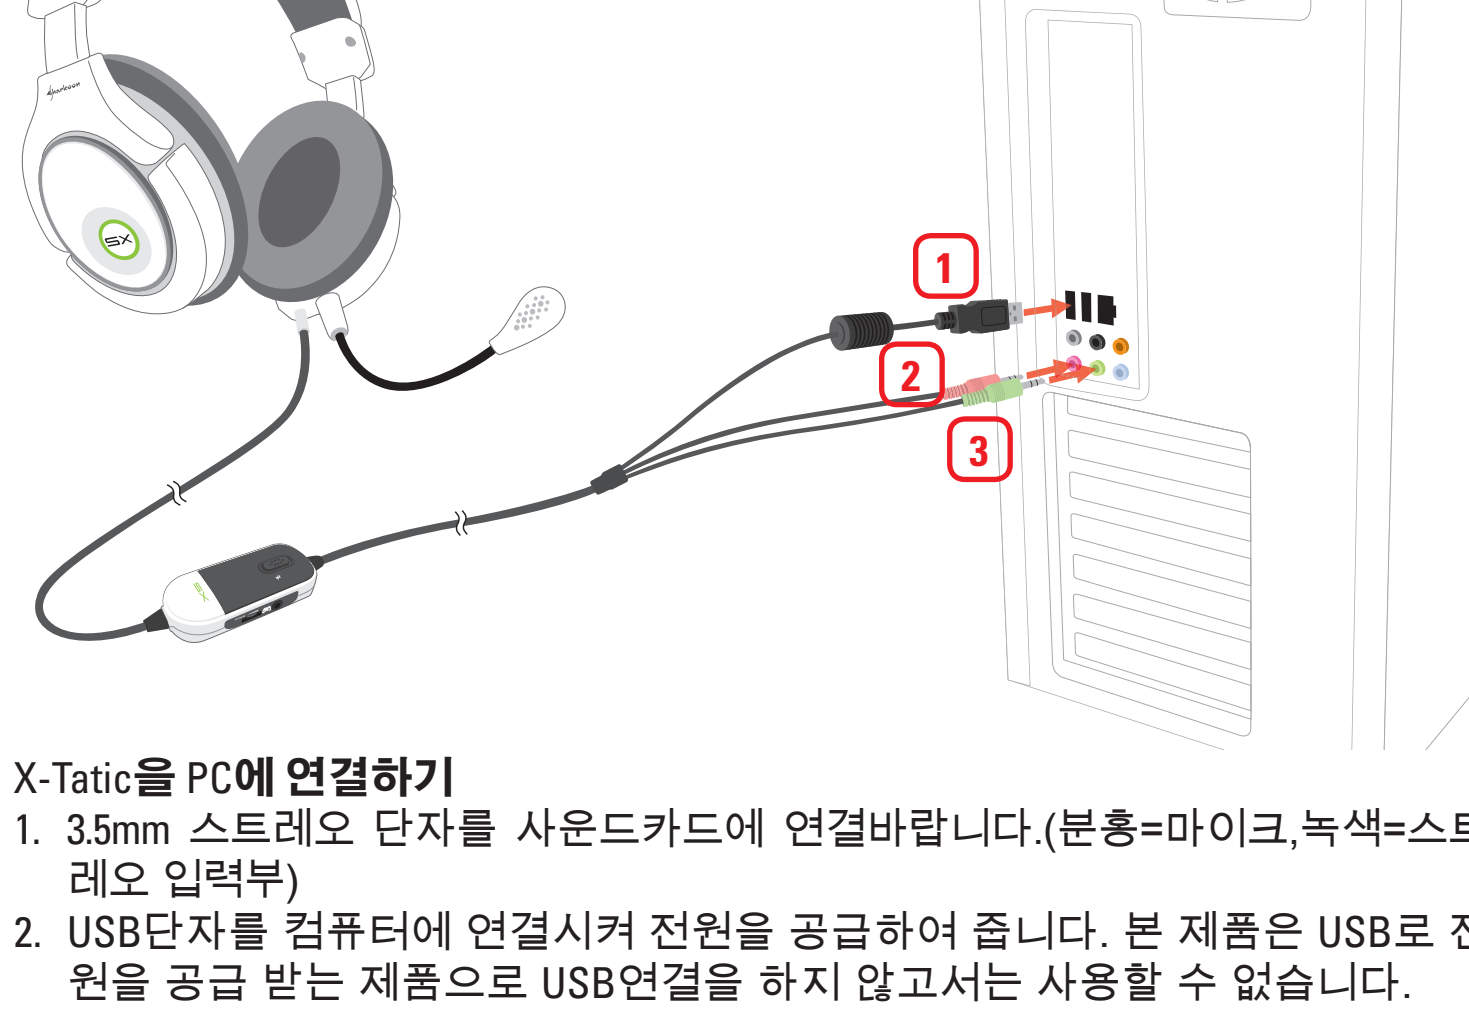

X-Tatic을 PC에 연결하기

1. 3.5mm 스트레오 단자를 사운드카드에 연결바랍니다.(분홍=마이크,녹색=스트레오 입력부)
2. USB단자를 컴퓨터에 연결시켜 전원을 공급하여 줍니다. 본 제품은 USB로 전원을 공급 받는 제품으로 USB연결을 하지 않고서는 사용할 수 없습니다.

주의사항

높은 볼륨과 장시간 착용시 청력에 문제를 일으킬 수 있습니다.

본제품은 재활용이 가능한 제품입니다.
제품을 버리실 때에는 각 국가의 폐기물 처리 법에 따라 주시길 바랍니다.

日本語

パッケージ内容



a: USBコネクタ (電源)
b: マイクコネクタ (PCのみ)
c: ステレオ入力

A: ステレオヘッドセットX-Tatic SX
B: 取り外し可能マイク
C: アダプタケーブル (3.5 mmステレオプラグ > コネクタ x2)
D: チャットケーブル (3.5 mmステレオジャック x1 > 2.5 mmステレオジャック x1)

基本情報




1: マイクのオン/オフ
2: Xbox® 360 マイク用の接続
3: 音声ボリュームコントローラ
4: 音量コントローラ

マイクをヘッドセットに接続する

1. マイクの3.5　mmステレオプラグをヘッドセットのマイクコネクタに軽く差し込み、マイクとヘッドセットの印がそれぞれに向き合うようにします。
2. マイクのプラグをヘッドセットのジャックに完全に差し込んで、マイクを前面の希望する位置に向けます。


XBOX® 360に接続する

1: チャットケーブル (3.5 mmステレオジャック x1 > 2.5 mmステレオジャック x1)
2: USBコネクタ (電源)
3: ステレオ入力
4: 反対側機器のオーディオ入力(例: TV)
5: マイクコネクタ (不使用)

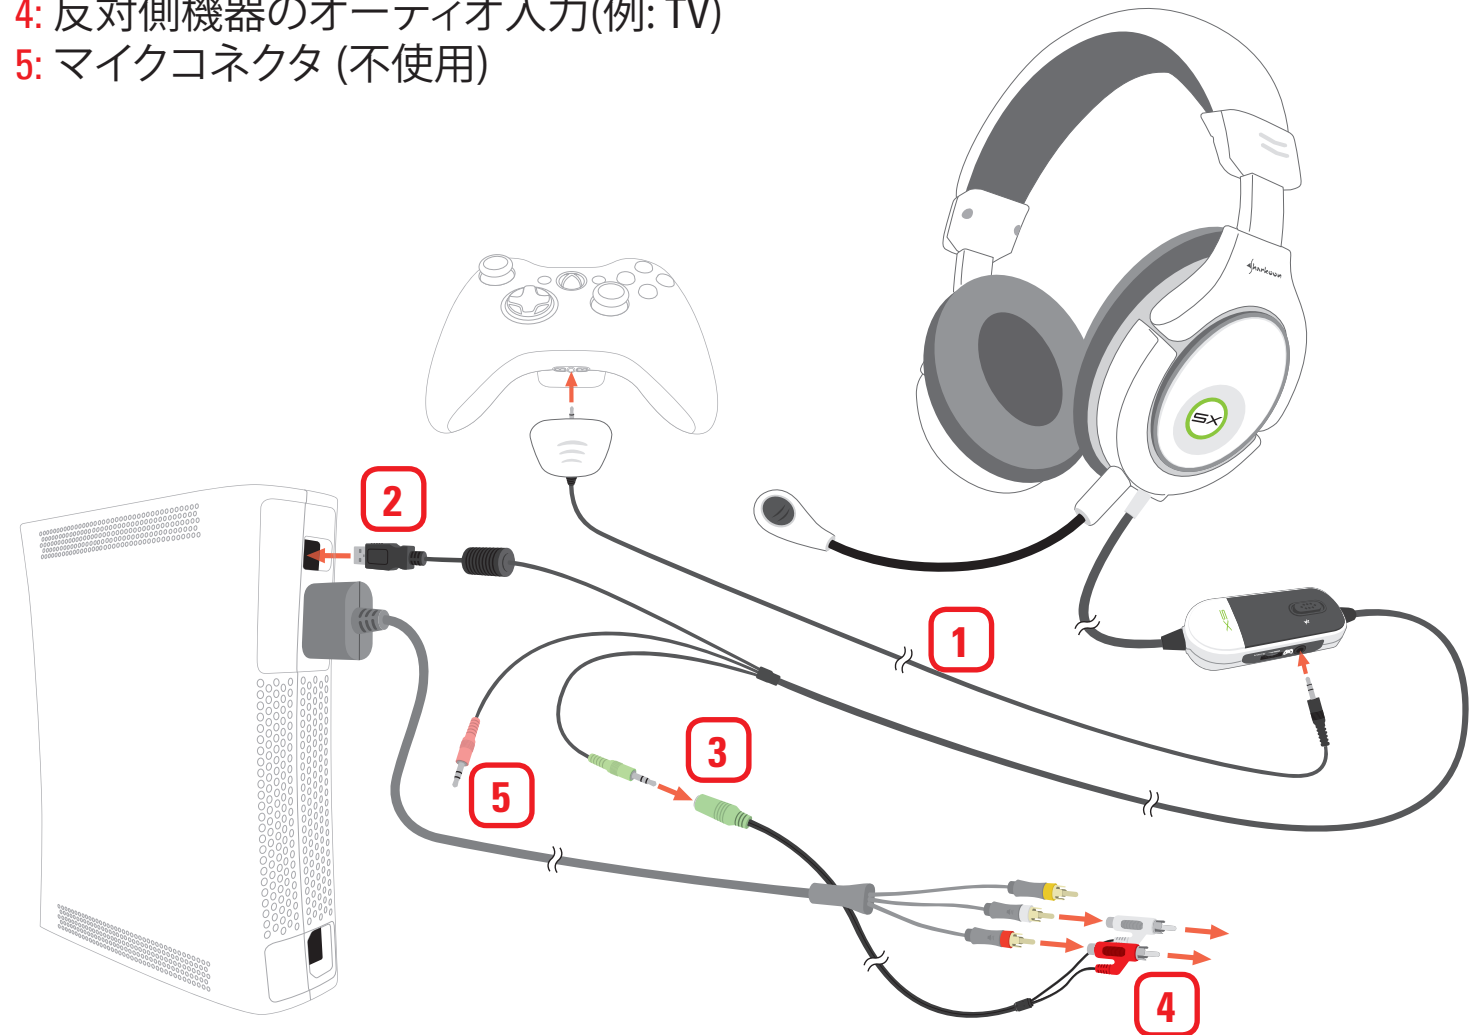

PCに接続する

1: USBコネクタ (電源)
2: マイクコネクタ
3: ステレオ入力

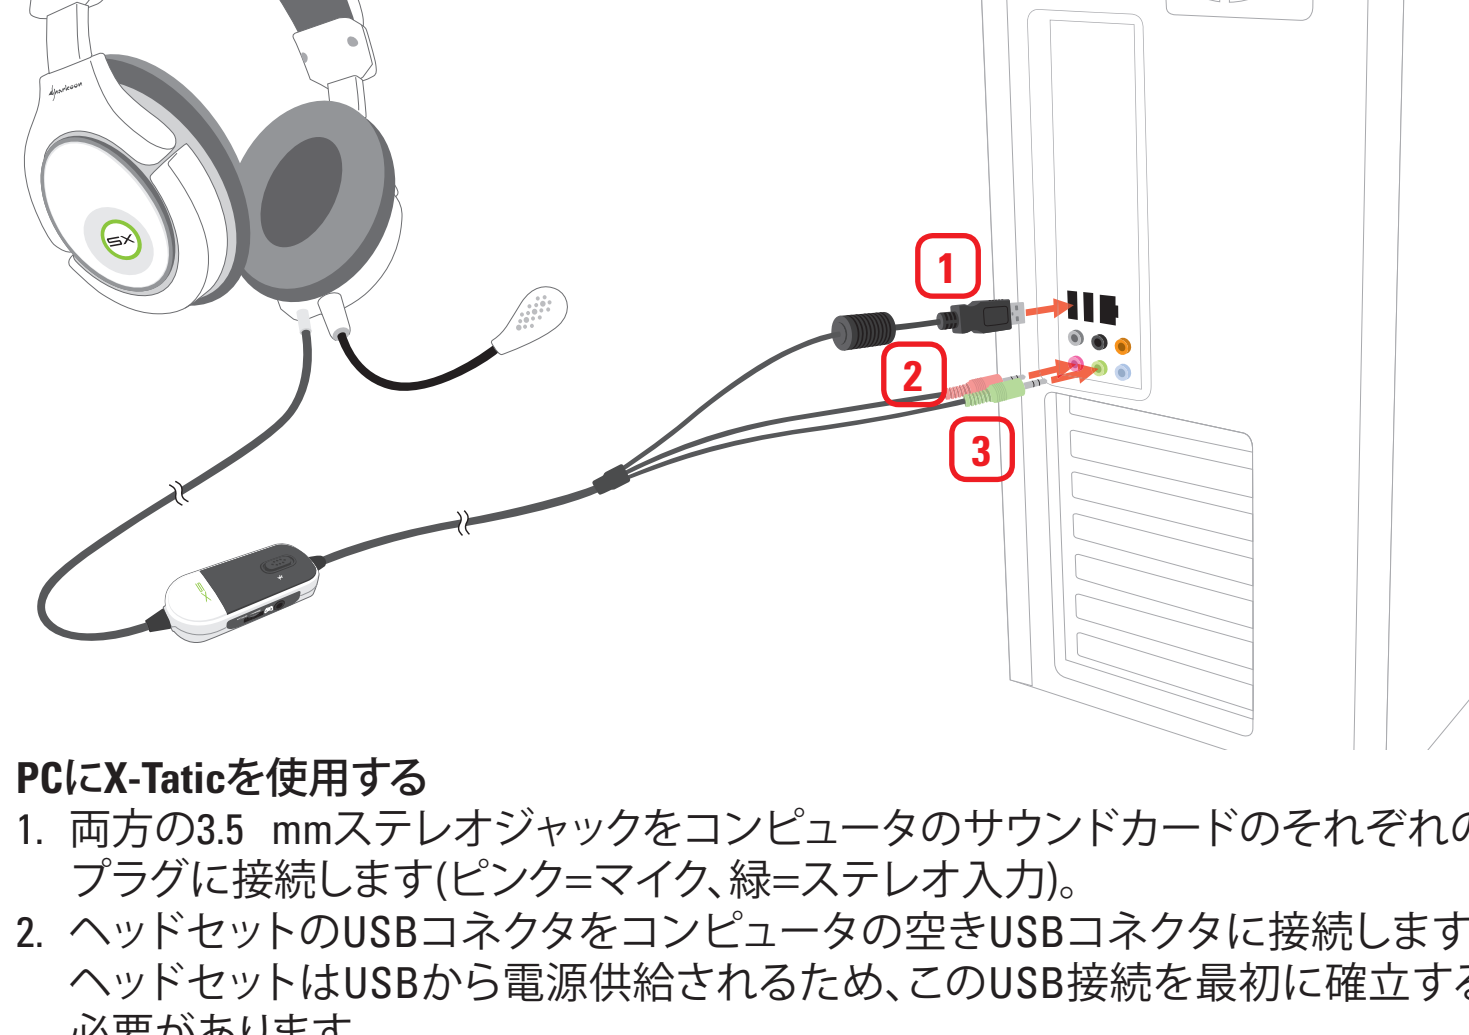

PCにX-Taticを使用する

1. 両方の3.5　mmステレオジャックをコンピュータのサウンドカードのそれぞれのプラグに接続します(ピンク=マイク、緑=ステレオ入力)。
2. ヘッドセットのUSBコネクタをコンピュータの空きUSBコネクタに接続します。ヘッドセットはUSBから電源供給されるため、このUSB接続を最初に確立する必要があります。

重要な注記

長時間にわたって高い音量を聴き続けることはおやめください。聴力に支障を与えることがあります。

使用済製品の廃棄
ご使用の製品は、リサイクル及び再使用が可能な上質な素材あるいはコンポーネントによりデザインされ、製造されています。
罰点を付けた引き車付きの大型容器のマークが製品に表示されている場合、欧州指令2002/96/ECが指定する要件を満たしていることを表しています。
地方自治体の電気および電子製品の分別収集システムを参照してください。地方自治体の規制に従い、使用済み製品を家庭ごみとして廃棄することの無いようにしてください。 環境及び人体に危害を及ぼす結果を避けるため、正しい廃棄にご協力をお願いいたします。

